

The Abber logo is displayed in white lowercase letters on a dark grey square background. The letter 'o' is stylized with a small white teardrop shape inside it.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая стойка ABBER Weiss
Insel AF8016L с изливом

Инструкция по монтажу

Душевая стойка с изливом



✂Проверка комплектации

Список необходимых комплектующих

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со списком комплектующих,расположенном ниже.
При любом несоответствии свяжитесь с нашей компанией или дистрибьютором.

Примечание:


- 1. Комплектующие могут быть заменены без дополнительного уведомления, что не повлияет на их эксплуатационные характеристики.
- 2. Схемы и рисунки предоставлены только в качестве примера. Размер и форма изделия соответствуют фактическому смесителю.

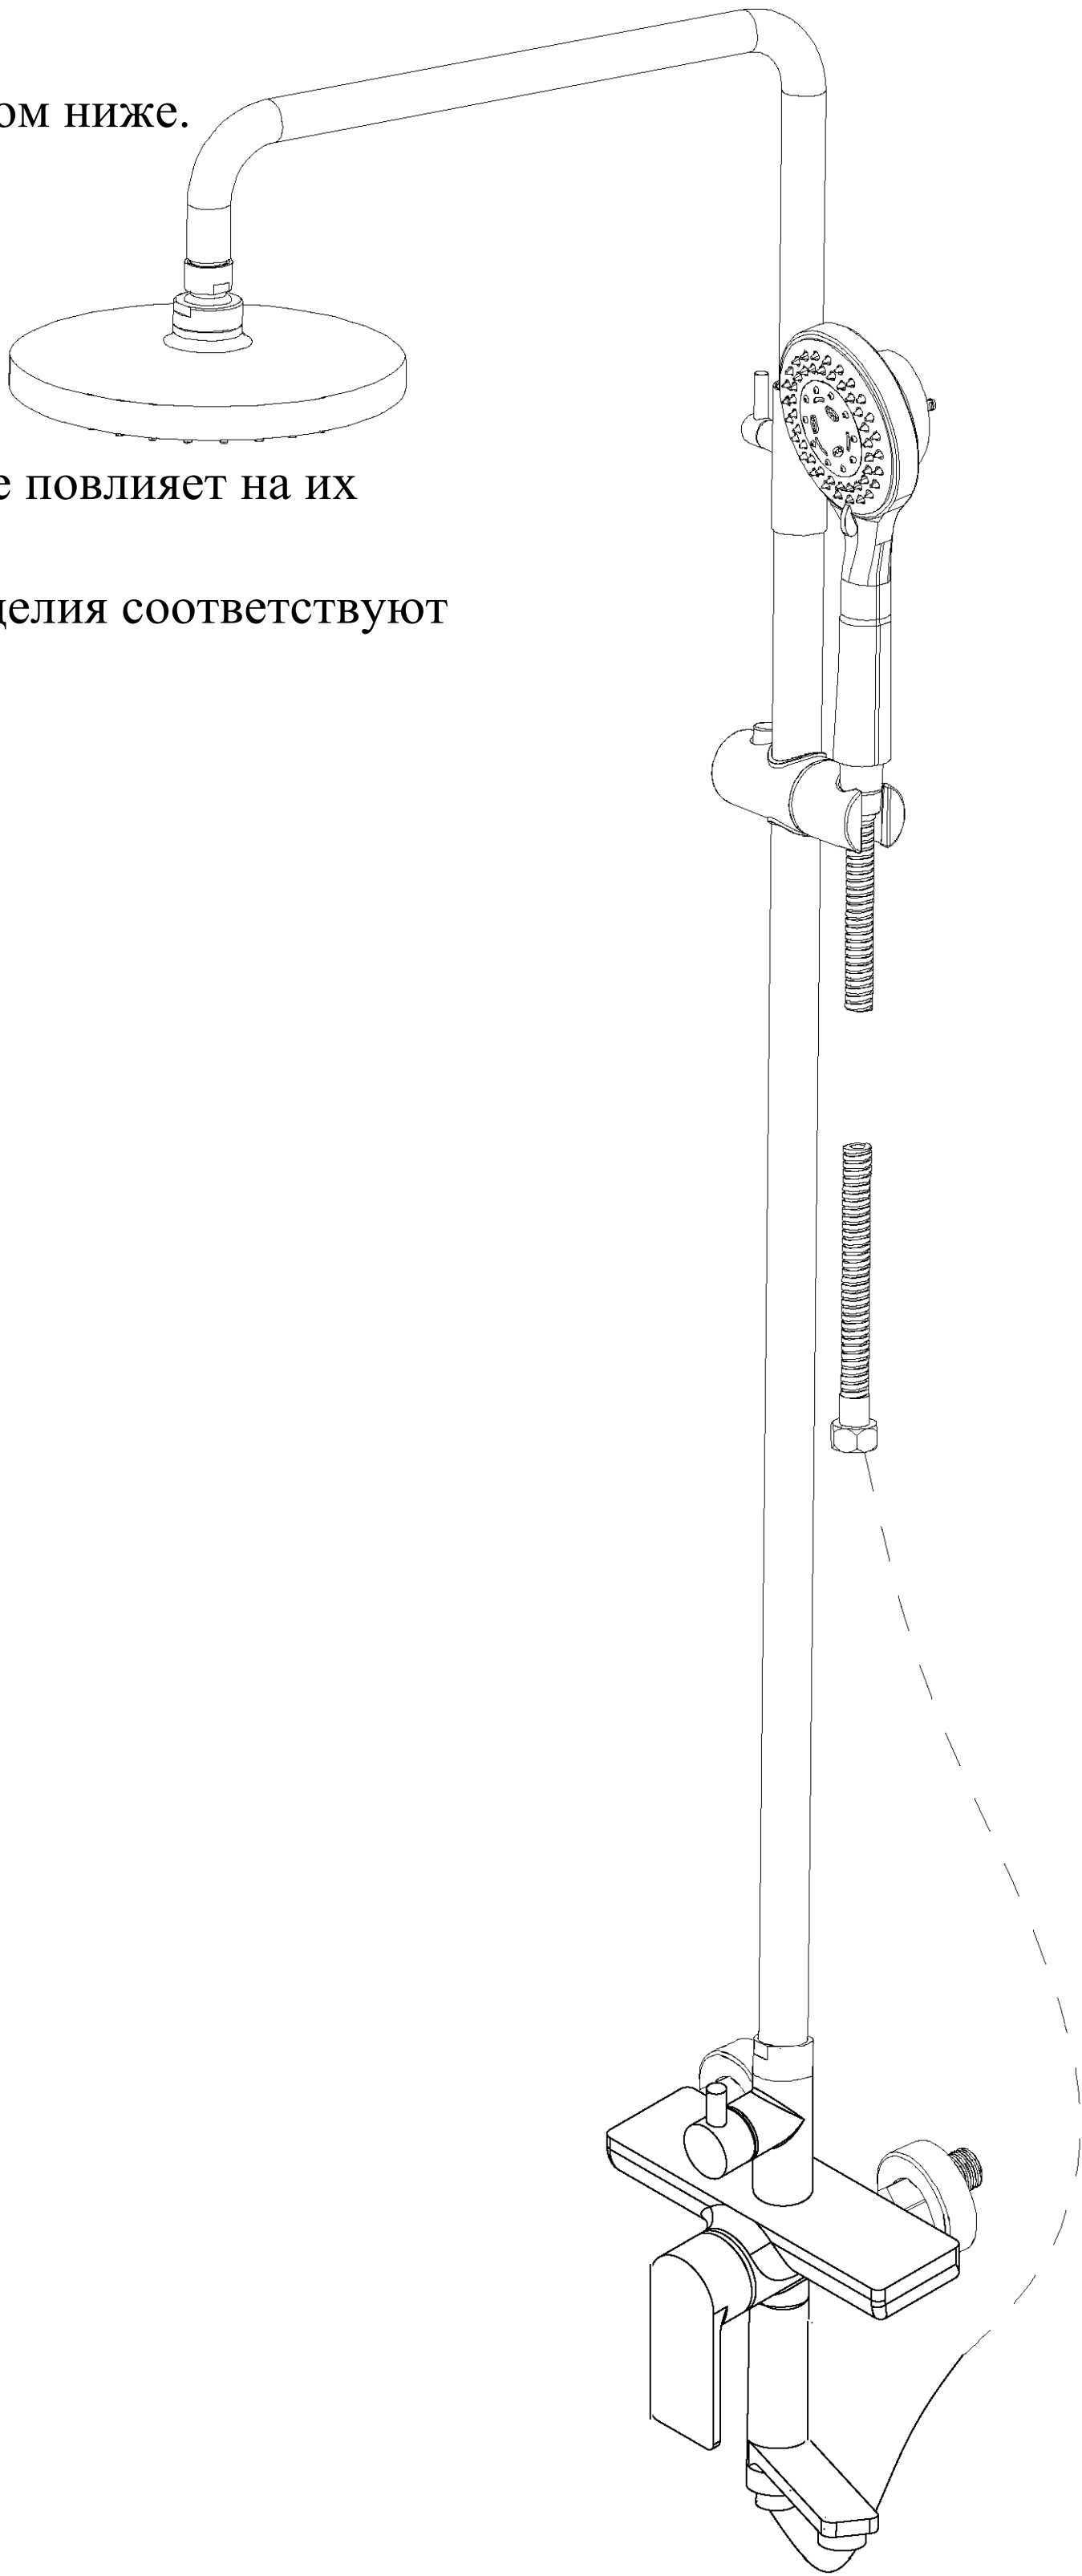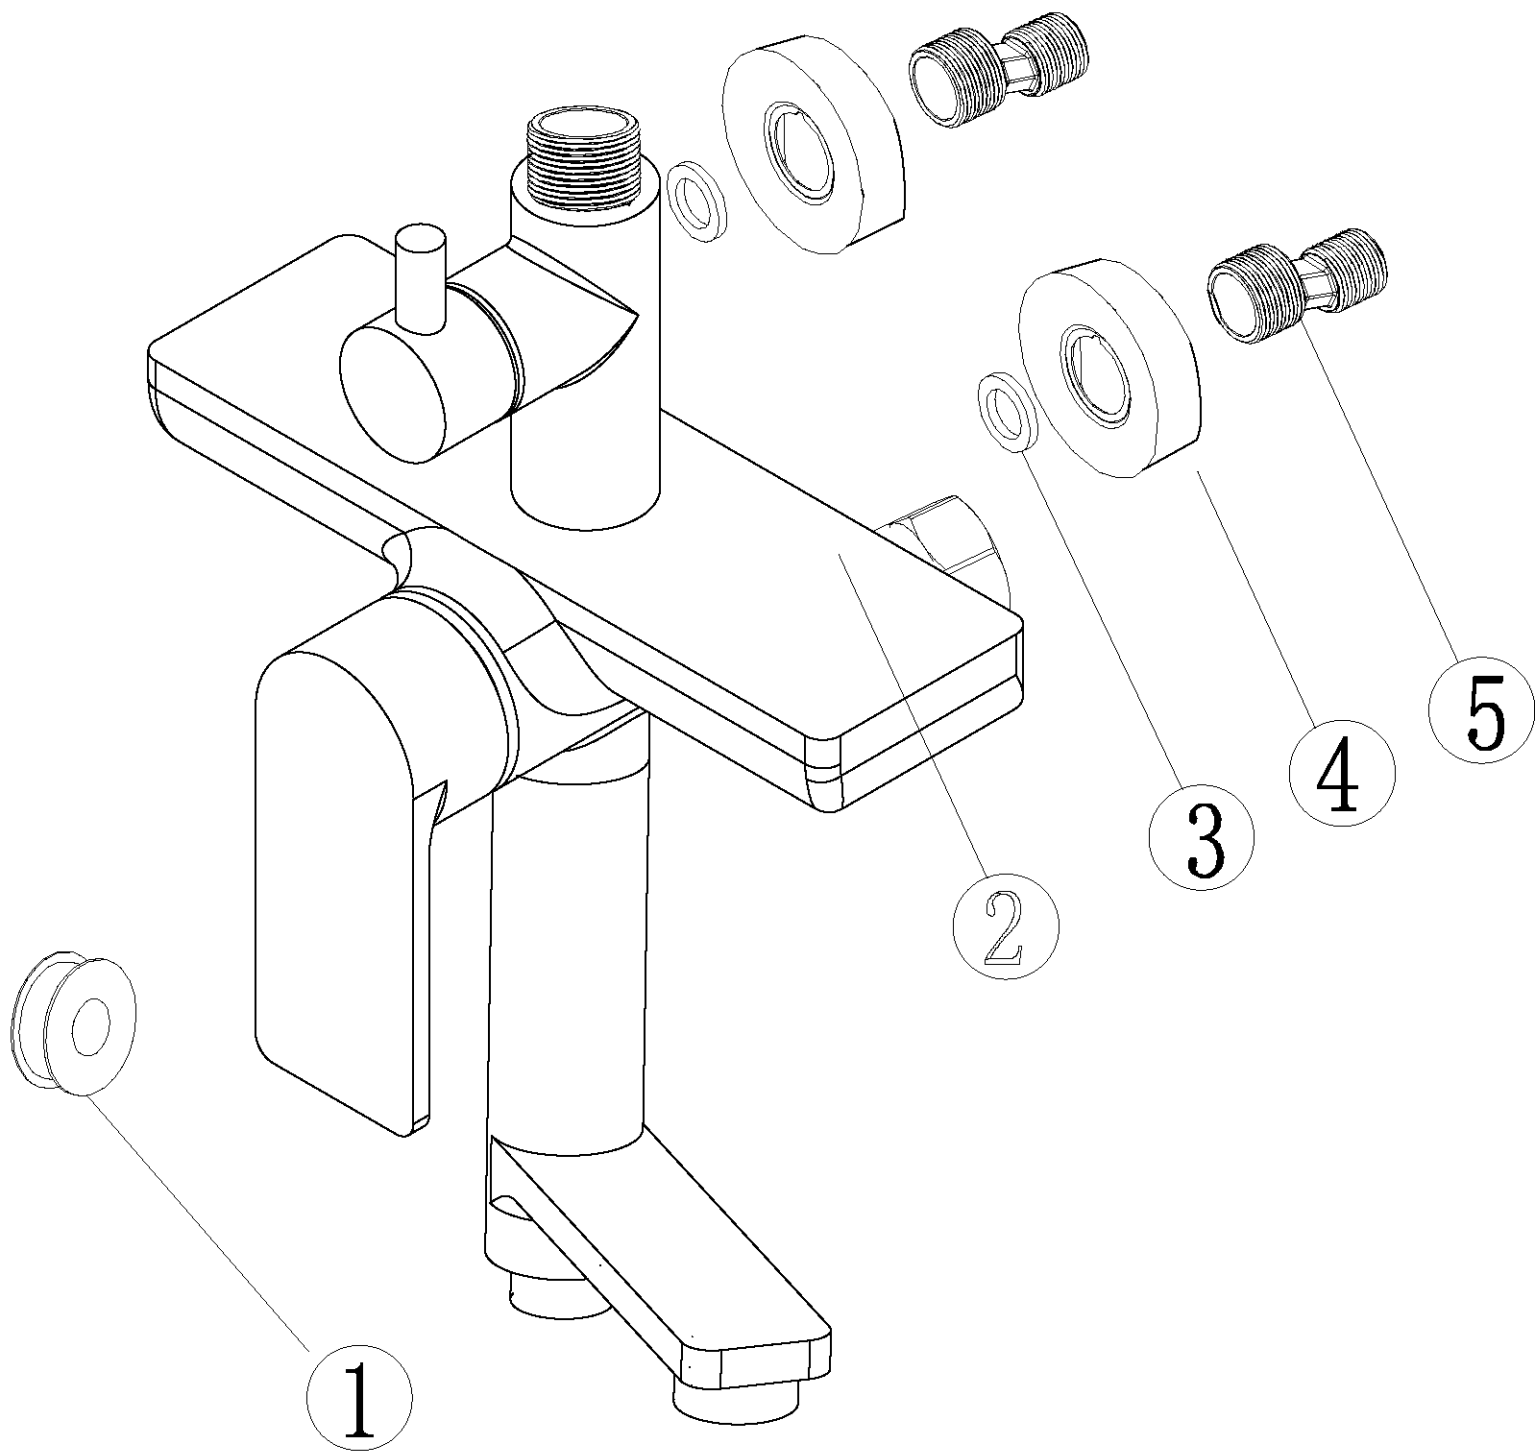

№	Список комплектующих	Кол.
1	Герметизирующая лента	1
2	Корпус смесителя	1
3	Резиновая шайба	3
4	Отражатель	2
5	Гайка затяжная	2


✂ Инструкция по монтажу

- Не разбирайте основной корпус на части, так как он был собран и подготовлен к эксплуатации согласно требованиям перед отправкой с завода;
- Чтобы избежать неисправностей крана от засоров, перед установкой обязательно промойте водопроводную трубу;
- После установки убедитесь, что все соединения надежно герметизированы и в системе нет протечек;
- Условия использования: Рабочее давление 0,05-1,0МПа (включая давление холодной и горячей воды), при соответствующей температуре воды: 40С-90 С
- Убедитесь, что шланг подводки горячей/холодной воды подсоединен правильно; стоя напротив, шланг подводки горячей воды будет находиться слева от вас, а шланг подводки холодной воды справа.

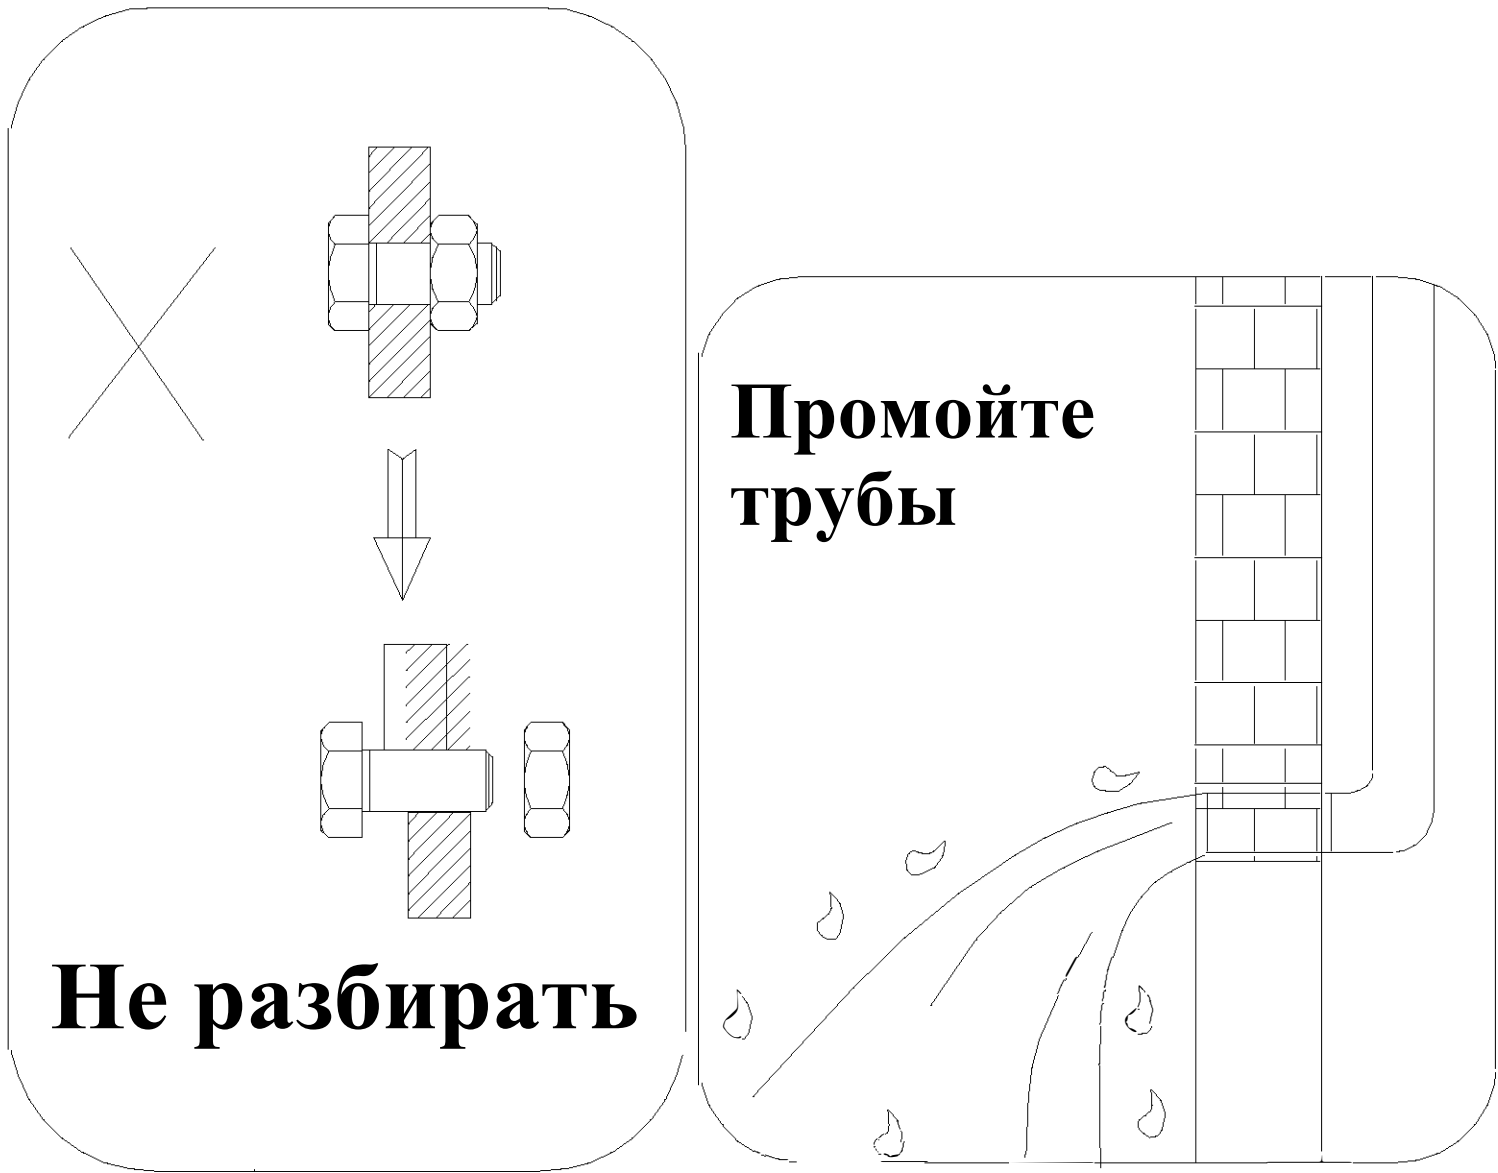

✳ МОНТАЖ

☆ Установите соединительный шланг в стене в соответствии с инструкцией по установке.

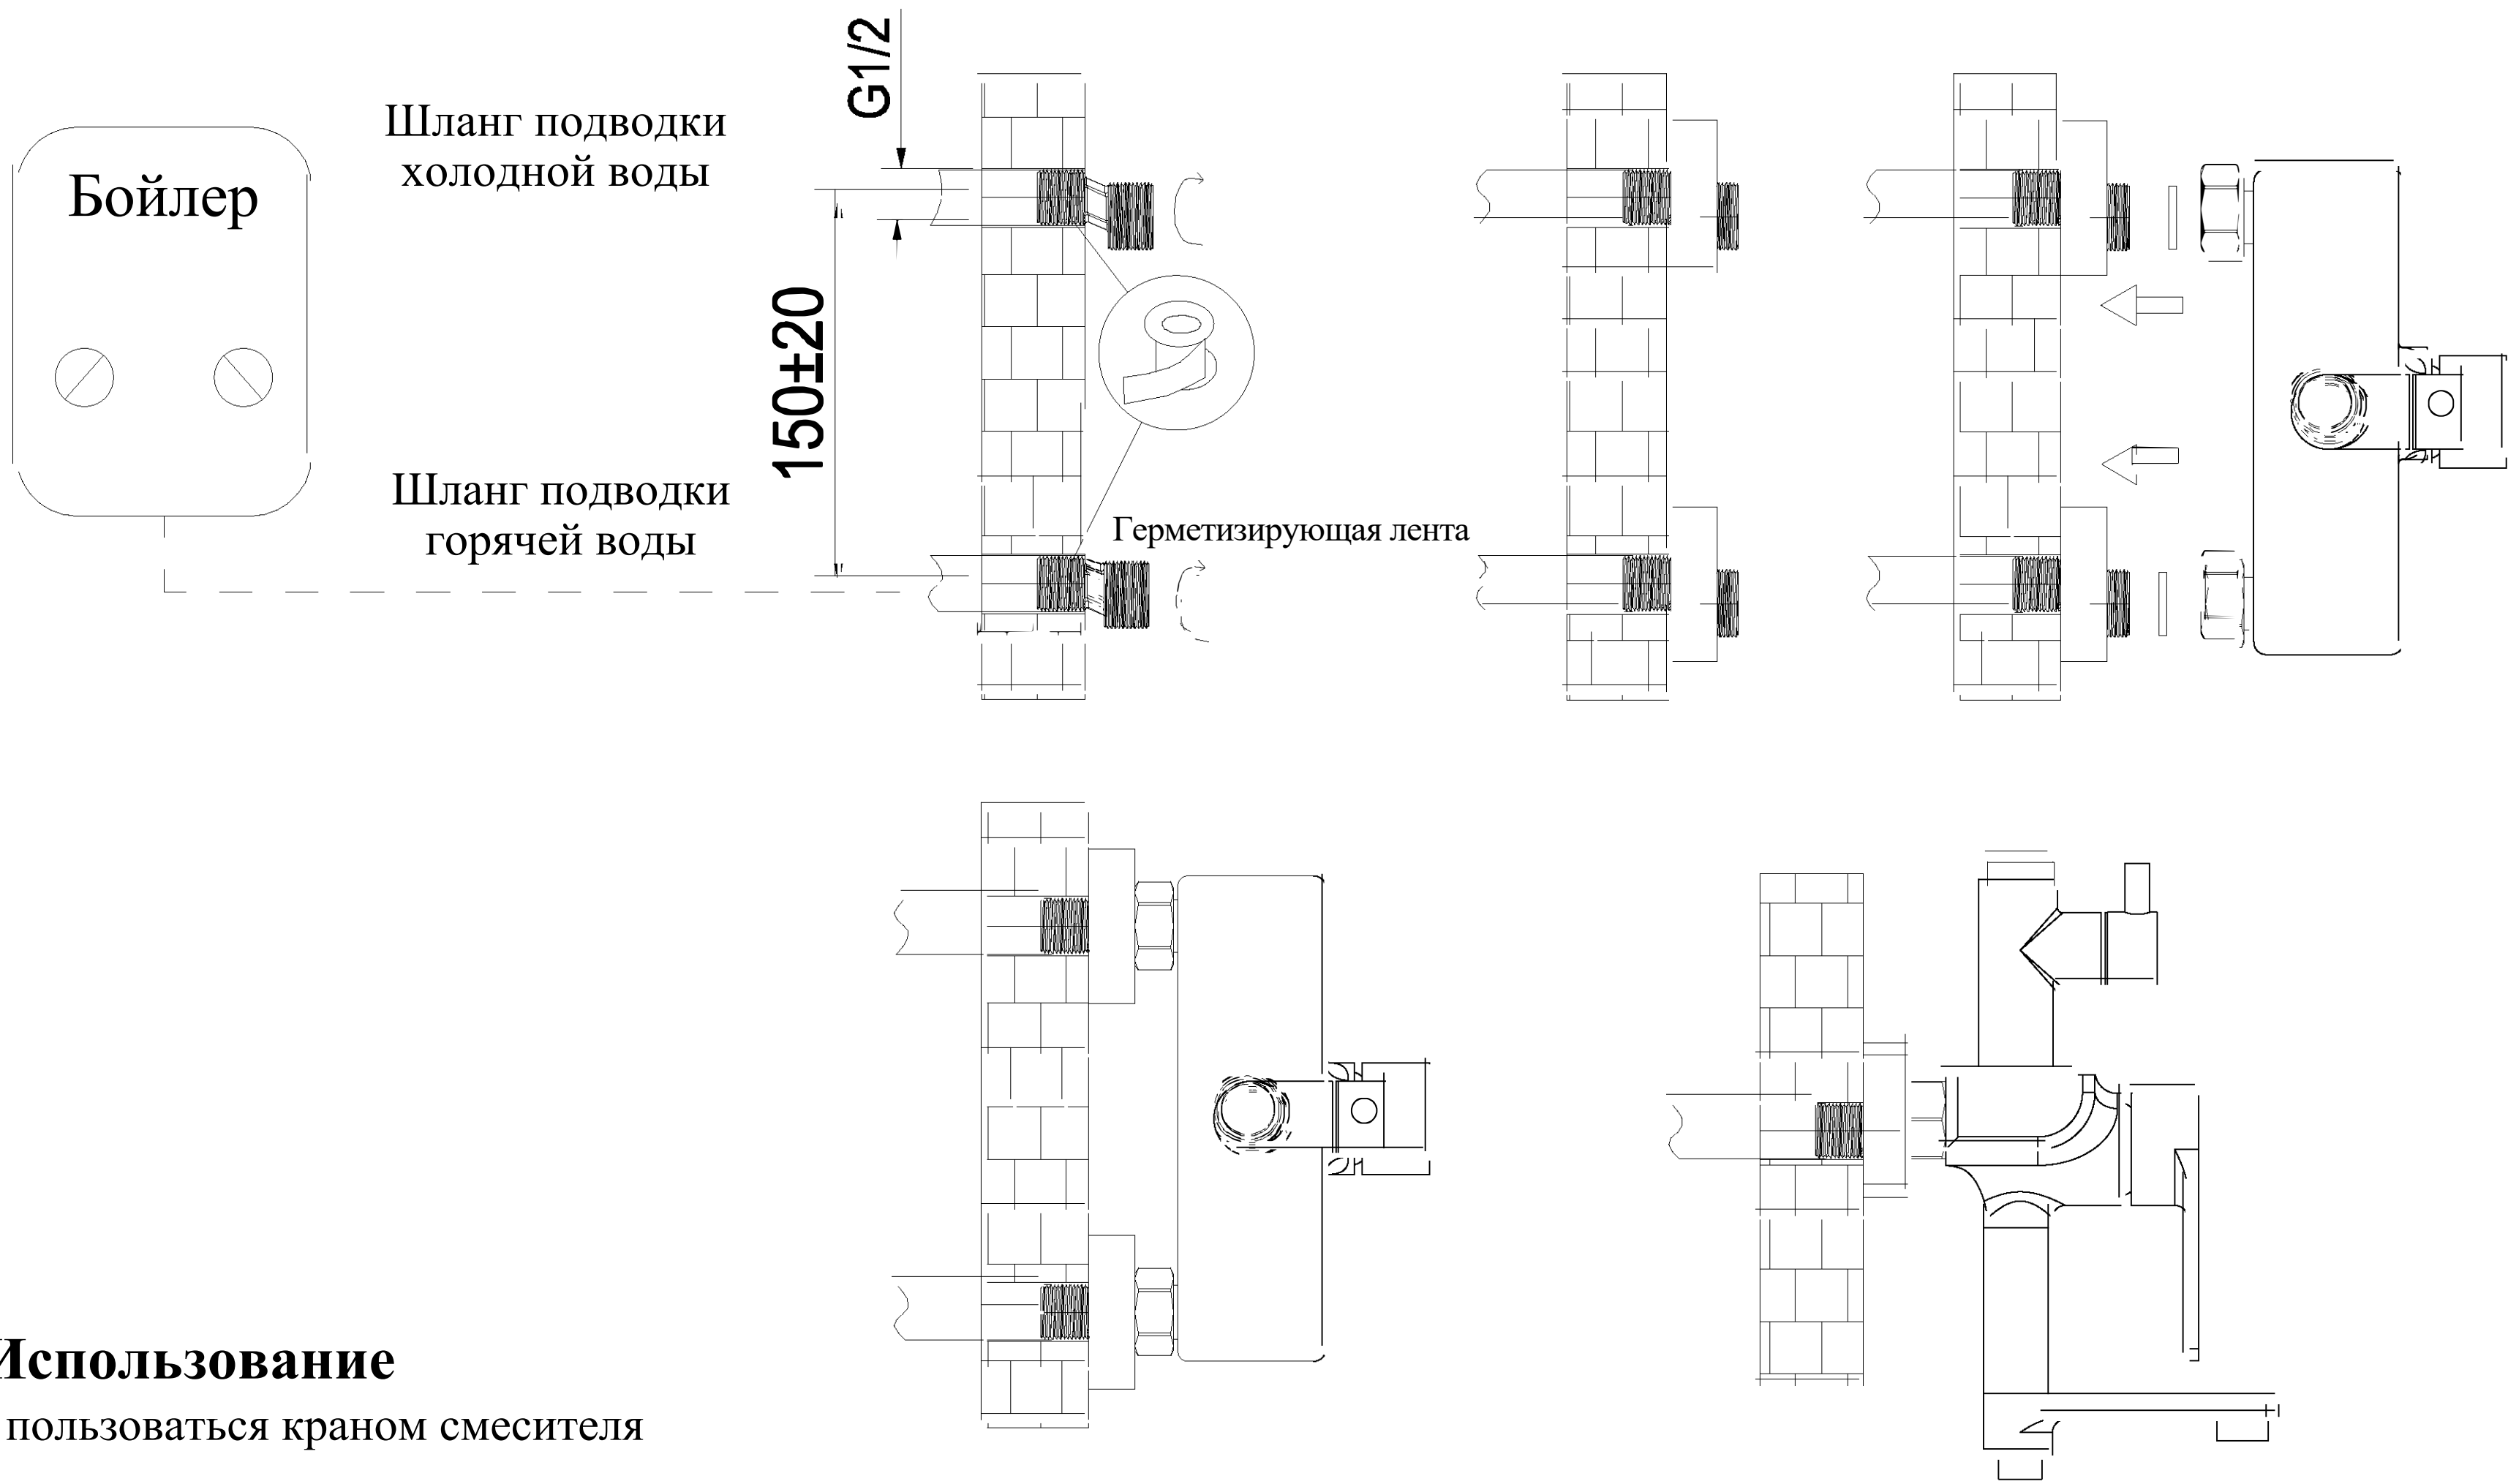

☆ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Как пользоваться краном смесителя


- 1) Поднимите кран вверх, чтобы открыть воду;опустите вниз, чтобы закрыть.
- 2) Поверните кран влево, чтобы увеличить напор горячей воды и повысить температуру. Сделайте то же самое движение в противоположную сторону, чтобы увеличить напор холодной воды и понизить температуру.



✳ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить изделие в своем первозданном виде, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1. Промывайте изделие чистой водой и вытирайте только мягкой тканью;
- 2. При наличии загрязнений, очищайте смеситель жидкостью без агрессивных компонентов или моющим средством для стекол;
- 3. Не используйте чистящие средства, полировщики, салфетки, бумажные салфетки или скребки.
- 4. Не используйте кислотные моющие средства, скрабирующие моющие средства или мыло.

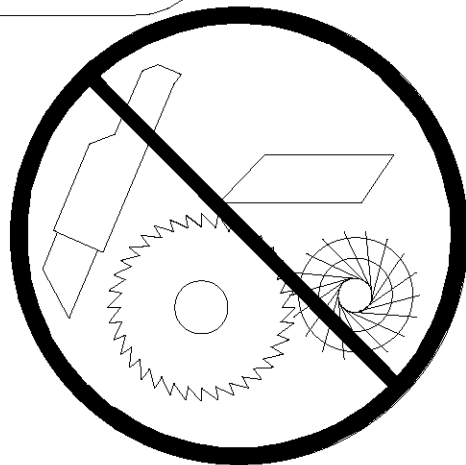

Требования к системе водоснабжения:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий: - Прочистить трубопровод до установки - Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар - Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления - Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры - Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов. Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.

Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 502-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92