
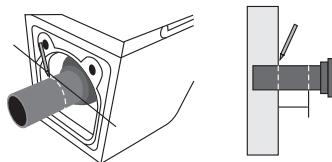
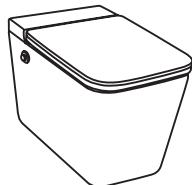


ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ


- Перед установкой унитаза следует произвести отделку стен и пола ванной комнаты, подвести канализационную трубу и трубу подачи воды.
- Расстояние от центра канализационной трубы до пола должно соответствовать расстоянию от пола до центра выпуска унитаза.

МОНТАЖ УНИТАЗА


1. Измерьте необходимую длину сливной трубы.

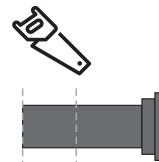


2. Обрежьте сливную трубу и обработайте край напильником.

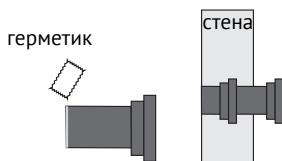


3. Нанесите герметик, затем соедините с канализационной трубой в стене и плотно прижмите.

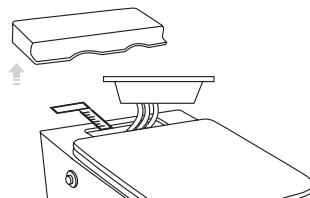

4. Откройте заднюю крышку и блок управления смывом, затем измерьте толщину керамики.

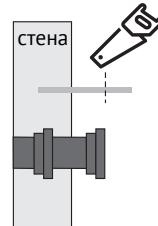


5. Отрежьте лишнюю часть шпилек в соответствии с измеренной толщиной керамики + 1,5 см

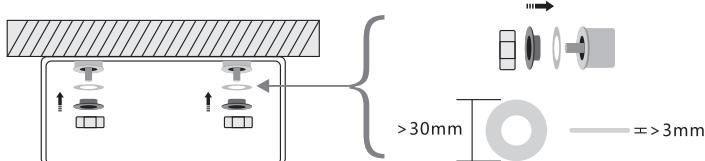

6. Наденьте защитные кольца из ПВХ на монтажные отверстия унитаза и установите чашу на шпильки, затем установите железную шайбу и фиксирующее резиновое кольцо, а затем затяните гайку.


Предупреждение! Наружный диаметр железной шайбы должен быть не менее 30 мм, а толщина - не менее 3 мм.

8. Подсоедините впускную трубу и медленно откройте угловой кран, затем проверьте все соединения на герметичность.
(Рекомендуем чистить фильтр углового крана раз в полгода)

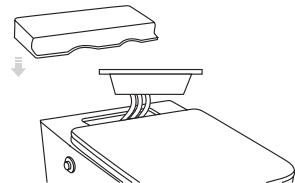


7. Установите элементы питания, блок управления сливом и заднюю крышку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

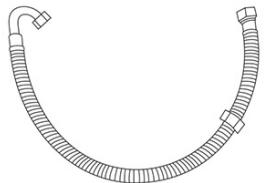


1. Шланг нижнего смыва

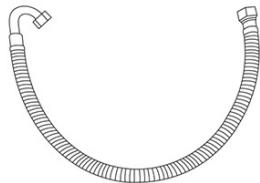

2. Шланг подвода воды



3. Шланг верхнего смыва

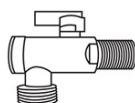

4. Угловой кран с фильтром




5. Крышка клапана




6. Кнопка смыва, 2 шт



7. Нижняя форсунка

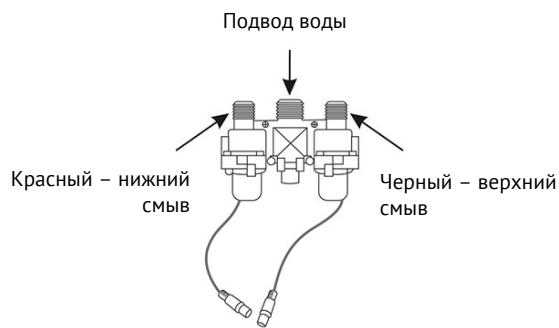


8. Электромагнитный клапан

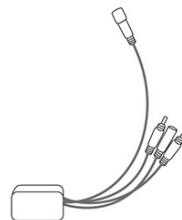

9. Блок управления



10. Блок для элементов питания

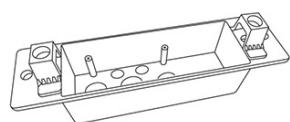

11. Пластиковый бокс



12. Крепеж пластикового бокса

ВАЖНО! Давление в системе водоснабжения помещения, где планируется монтаж унитаза, должно составлять 0,15-0,55 Мпа!

Проверка давления воды. Перед установкой импульсного унитаза приготовьте емкость объемом 5 л и откройте угловой клапан, подключенный к источнику водоснабжения, затем наполняйте емкость в течении 15 секунд.

1. Если объем набранной воды не достиг 5 л, давление воды недостаточно для работы импульсного унитаза. Вам необходимо увеличить давление воды в системе.
2. Объем воды составил 5 л, давление воды соответствует требованиям, импульсный унитаз можно устанавливать.

Слабый и недостаточный смыв – это проблемы, вызванные недостаточным давлением воды в системе водоснабжения, а не качеством изделия. Увеличьте давление воды до необходимых показателей.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЕК)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только алкалиновые элементы питания!