

# Gemy

Инструкция по эксплуатации  
электронного встроенного пульта  
управления K4 Gemy



# Гидромассажная ванна

## Система компьютерного управления

### Функции устройства

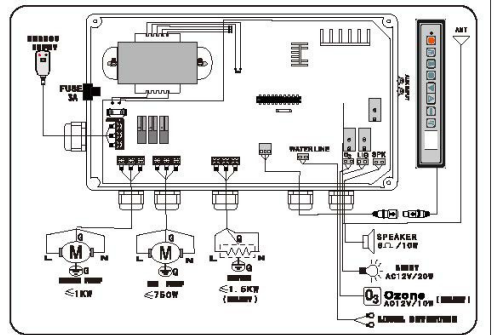
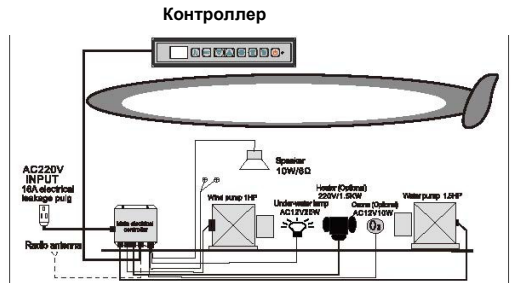
Высококачественный мини-дисплей с голубой подсветкой & Простота использования

1. Система автоматически определяет уровень воды
2. Гидромассаж
3. Аэромассаж
4. Высокочувствительное FM Радио с 10 каналами, электронное и удаленное управление, автоматический поиск и другое..
5. Стерилизация и дезинфекция с помощью функции Озонирования(дополнительно)
6. Разъем для CD
7. Подсветка
8. Беспроводной пульт ДУ, управляющий всеми функциями.
9. Высокотехнологичное сенсорное управление вместо привычных кнопок, удобное использование.
10. Внешний термостатический нагреватель(дополнительно).

Технические характеристики:



1. Мощность: AC220V±10% 50-60 Гц
2. Мощность гидромассажной помпы: AC220V≤1000W
3. Мощность воздушного насоса: AC220V≤750W
4. Электрическая прочность: 1500V\1мин
5. Ток утечки :< 0.25 Ма
6. Водонепроницаемость: IPX4
7. Озон (дополнительно): AC12V≤10W
8. Подсветка(максимально): AC12V≤12W
9. Воспроизведение аудио: ≤10W
10. Диапазон рабочих частот: FM 88-108МГц
11. ОСШ >45дБ
12. Термостатический нагреватель(дополнительно): AC220V≤1500W

### Схема установки





## Инструкция по эксплуатации



### 1. Гидромассаж




1) Включение: Подключите электрический предохранитель и нажмите на кнопку включения  , чтобы активировать функцию. Дисплей отобразит надпись SPA и актуальную температуру (температура отобразится в том случае, если будет работать термостатический нагреватель). Вы можете настроить любую необходимую функцию. Нажмите на  , чтобы выключить гидромассаж.



Без термостата (актуальной температуры на экране). Функция является дополнительной. При настройке температуры изображении на дисплее станет мигающим. В ванне с подогревом можно заранее задать температуру при условии, что радио выключено. Нажимайте кнопки  или  , чтобы с помощью них установить температуру.

### 2) Функционирование


Нажмите на панели кнопку  чтобы активировать работу гидромассажной помпы; предварительно проверьте уровень воды в ванной - он должен соответствовать установленному уровню для работы гидромассажа. Дисплей в этот момент будет так же отображать иконку гидромассажа. Нажмите на кнопку  снова, чтобы выключить функцию. Иконка гидромассажа исчезнет с дисплея. Гидромассажная помпа закроется автоматически через 60 минут. (Обратите внимание: если уровень воды в ванной будет меньше установленного, гидромассажная помпа не включится

даже с помощью кнопки  . Дисплей отобразит значок гидромассажа  и мигающий значок  , который будет означать недостаток воды. Для активации работы гидромассажа необходимо включить подачу воды и набрать ванну до заданного уровня).


### 3) Функция подогрева (дополнительно)

Для того, чтобы включить или выключить удаленный термостатический нагреватель, удерживайте кнопку 2 секунды (функция гидромассажа при этом должна быть включена). В зависимости от того, включен или выключен нагреватель, иконка подогрева отобразится или исчезнет с дисплея. (Обратите внимание: данная функция контролируется функцией гидромассажа. Термостатический нагреватель работает только если функция гидромассажа активна, в ином случае функция подогрева выключится).


### 4) Аэромассаж

Для того, чтобы включить или выключить функцию аромассажа, удерживайте кнопку  2 секунды. В зависимости от того, включен или выключен аромассаж, иконка функции отобразится или исчезнет с дисплея.


### 5) Подсветка

Лампа подсветки будет включаться каждый раз при запуске системы. Для того, чтобы включить или выключить подсветку, нажмите кнопку  . В зависимости от того, включена или выключена лампа, иконка функции подсветки отобразится или исчезнет с дисплея.


### 6) Функция озонирования



Для того, чтобы включить или выключить функцию Озон, удерживайте кнопку  3 секунды. В


## 4) Выбор канала

Вы можете выбрать сохраненный FM канал нажав кнопку  ; дисплей отобразит "CH01-CH20".

### Выбор и Сохранение FM Канала

Долгое нажатие  :



- нажмите  или  после того, как дисплей отобразит "TUN".

- нажмите  после того, как система найдет FM канал.


### Повторный выбор

Нажмите кнопку  для выбора канала из списка сохраненных.


### 5) Настройка громкости динамика

Нажмите на кнопку  или  чтобы настроить громкость динамика. Дисплей отобразит количество ДЦБ в соответствии с громкостью.

### 6) Подключение к динамику

Включите воспроизведение с внешнего носителя через динамик устройства следующим образом: подключите носитель к контроллеру и выберите в меню "AUX", нажав кнопку  ; затем выберите необходимый файл для воспроизведения.

### 4. Выключение

Нажмите кнопку  чтобы выключить все функции; дисплей отобразит надпись OFF и погаснет. Система будет находиться в режиме ожидания. При длительном неиспользовании отключите изделия от электросети, достав штепсель из розетки.


### Устранение неисправности



Неисправность	Причина	Решение
Система не включается	1. Штепсель не подключен к розетке питания. 2. Нарушено соединение между пультом ДУ и основным электронным блоком управления.	1. Проверьте мигание индикатора работы; если он не горит, вставьте штепсель в розетку. 2. Подключите снова.
Не работает лампа подсветки	1. Проводка лампы неисправна. 2. Лампа сломана.	1. Подключите снова. 2. Поменяйте лампу.
Плохой сигнал	1. Антенна не вытянута полностью. 2. Частота не настроена должным образом. 3. Плохой сигнал.	1. Достаньте антенну полностью и установите в правильной позиции. 2. Настройте частоту заново. 3. Поменяйте локацию.
Не работает динамик	1. Слишком низкая громкость. 2. Неисправность подключения динамика (розетка вставлена неплотно). 3. Динамик сломан.	1. Увеличьте громкость. 2. Подключите снова. 3. Поменяйте динамик.
Не работает пульт ДУ	Неисправные батарейки.	Поменяйте батарейки.


### ВНИМАНИЕ


зависимости от того, включена или выключена функция озонирования, иконка Озон отобразится или исчезнет с дисплея. Рабочее время функции можно установить до 15 мин.

## 2. Радио

1) Дисплей отобразит актуальную частоту после того, как вы придадите антенне V-образную форму и включите функцию радио с помощью кнопки . В тоже время настройте громкость динамика от 0 до 15ДЦб.

2) Включение: Вы можете включить радио с помощью кнопок  и , которые так же позволяют вам выбрать

желаемый FM канал после удерживания кнопки  в течении 2 секунд (дисплей отобразит надпись "TUN"). Быстрое нажатие - поиск вручную. Долгое нажатие (3 сек)- радио включится автоматически после того, как обнаружит сигнал. Рекомендуется использовать ручной поиск при плохом сигнале.

3) Сохранение: После того, как вы выбрали нужный FM канал, нажмите кнопку  и дисплей отобразит "M-01".

Теперь вы можете сохранить выбранный канал под названием №1. Если вы продолжите сохранять каналы, номер каждого канала будет возрастать по порядку соответственно. Ряд сохраненных каналов будет представлен от M-01 до M-20.

1. Система должна быть установлена только квалифицированным специалистом. Рекомендуется установить электрический предохранитель в удобном для использования месте.

2. Заземление конструкции должно быть выполнено соответствующим образом; за любые поломки или проблемы, вызванные плохим заземлением, производитель ответственность не несет!

3. Блок управления должен быть прочно установлен на ровной поверхности, корпус должен находиться в устойчивом положении.

4. Если в течение долгого времени не будет производиться никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания. Пожалуйста, отключите питание.

5. Пожалуйста, учитывайте допустимую нагрузку линии электроснабжения, в ином случае это может повлиять на работу системы или безопасность пользования, что в свою очередь может привести к несчастным случаям.

6. При монтаже всех элементов электропроводки необходимо предусмотреть защиту от влаги.