

abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ АН4305

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон



а в б б а е в б а в б а е в б



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АН4305

Уважаемые пользователи!

Благодарим вас за доверие к продукции компании ABBER.


При покупке наших изделий, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство - это поможет вам быстрее разобраться с нашей продукцией.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

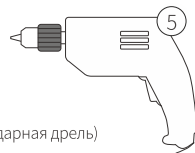

① Рулетка (измерительная лента) ② Уровень ③ Маркер ④ Крестообразная отвертка ⑤ Перфоратор (ударная дрель)

1. Перечень запасных частей

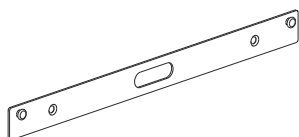

монтажная планка— 1 шт



Саморез — 4 шт



Распорный анкер (дюбель) — 4 шт



Винт — 2шт



Потайной винт — 3шт



Кабель с вилкой 1 шт





U-образный кронштейн — 2шт



A1 Кронштейн— 2шт



A2 Кронштейн— 1шт

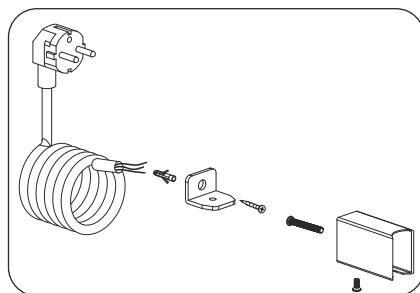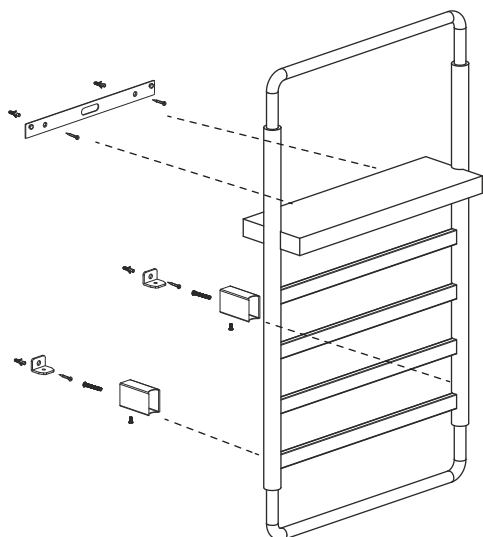

△ ВНИМАНИЕ


Материал: нержавеющая сталь 304
Габариты: 815 x 460 x 130 мм
Мощность: 40 Вт
управление: встроенный термостат
номинальное напряжение питания:
220В, 50Гц

- ① После использования, пожалуйста, выключите питания.
- ② Регулярно проверяйте сетевой шнур и розетку. При наличии признаков износа или снижения качества изоляции немедленно свяжитесь с производителем, его сервисным центром или аналогичной профессиональной службой для их замены.


Степень защиты от влаги: IPX4

Гарантийный срок: 2 года , 1 год для электронных компонентов


АН4305 МОНТАЖ СКРЫТЫМ СПОСОБОМ: ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ТРУБ И ПРОВОДОВ В СТЕНАХ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ!

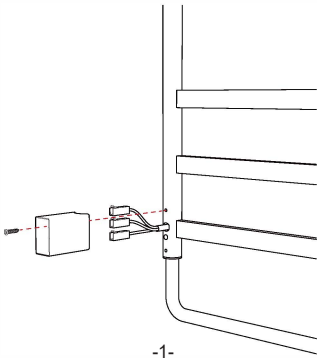


-1-
Установите две опорные ножки без кабельных каналов.

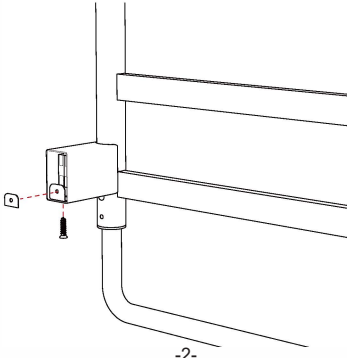


-2-
Вставьте крепёжный кронштейн в опорную ножку и прикрепите позиционирующую наклейку

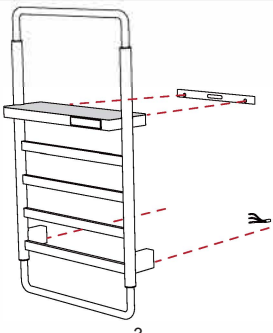


-3-
Совместите полотенцесушитель с выводом питания на стене, чтобы определить местоположение настенной монтажной пластины, а затем надёжно закрепите пластину на стене.

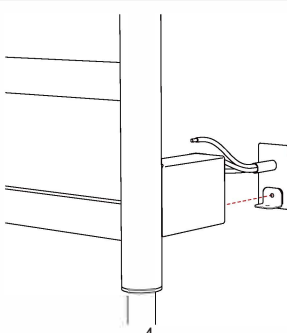


-4-
Повесьте полотенцесушитель на монтажную пластину, снимите защитную пленку с наклейки и ослабьте крепежные винты кронштейна к ножке так, чтобы кронштейн и наклейка плотно прилегали к стене.

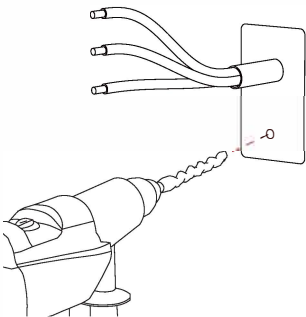


-5-
Отметьте точки сверления, удалите позиционирующую наклейку и просверлите отверстия.

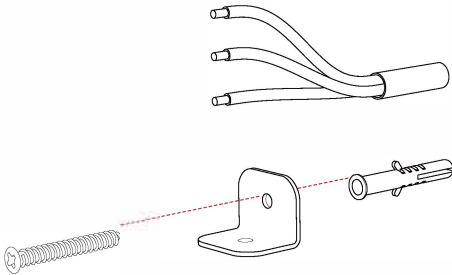


-6-
Закрепите кронштейн на стене с помощью дюбелей и саморезов

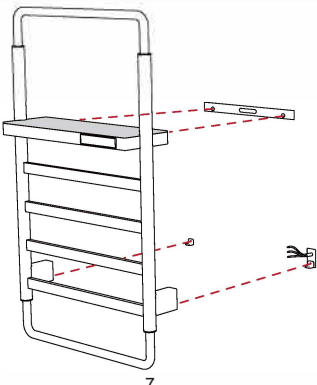


-7-
Установите полотенцесушитель обратно на монтажную пластину.

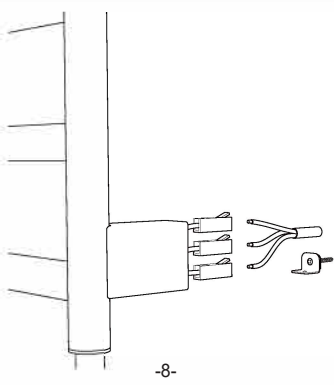

-8-
Подсоедините электропроводку с помощью клеммных соединителей.

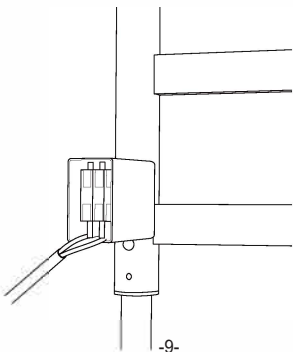


-9-
Аккуратно уложите соединенные провода и клеммные колодки внутрь опорной стойки.

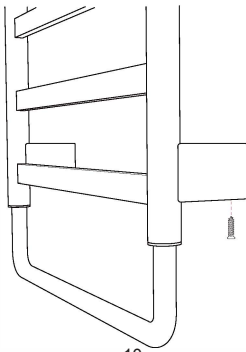


-10-
Затяните все винты креплений, чтобы надёжно зафиксировать полотенцесушитель.

АН4305 МОНТАЖ НАРУЖНЫМ СПОСОБОМ: ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

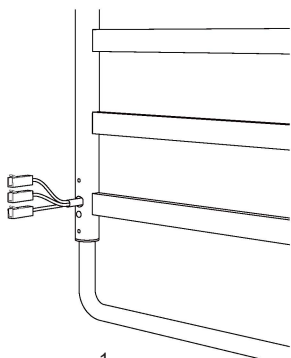


-1-

Сначала определите сторону подключения питания (лево/право).

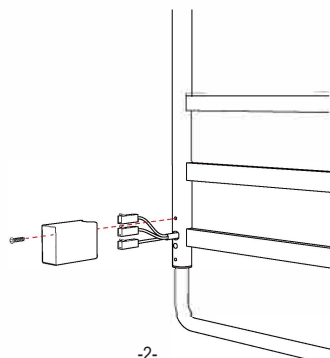

-2-


Установите опорную стойку с кабель-каналом (опорный кронштейн).

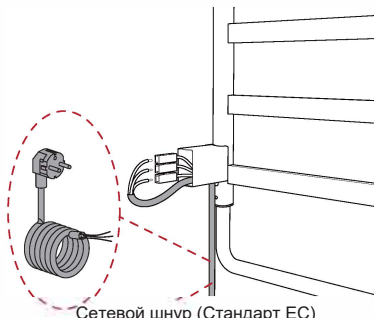

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)

-3-


Проложите кабель питания через кабельный канал и соедините его с проводами полотенцесушителя с помощью клеммных соединителей.

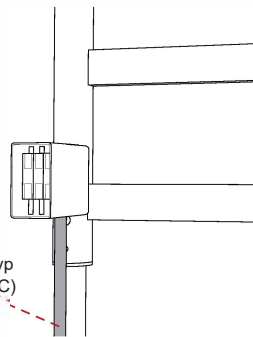

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)

-4-


Аккуратно уложите провода в опорную ножку.

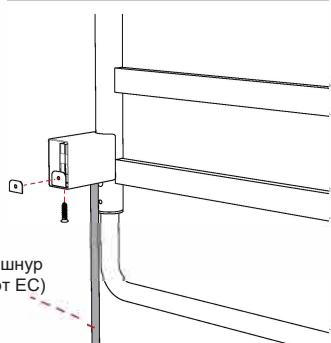

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)

-5-

Вставьте крепёжный кронштейн в опорную ножку и прикрепите позиционирующую наклейку

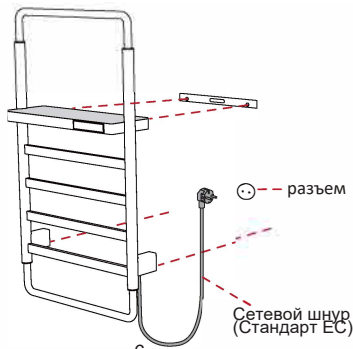


разъем

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)

-6-


Совместите полотенцесушитель с настенной розеткой, чтобы определить место установки монтажной пластины, затем надёжно закрепите монтажную пластину на стене.

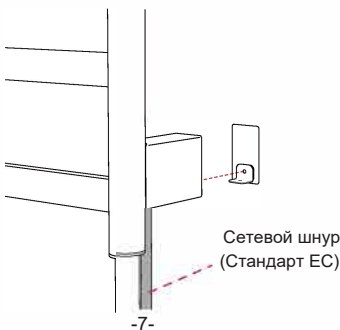

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)


-7-

Навесьте полотенцесушитель на настенную монтажную пластину, снимите защитную пленку с позиционирующей наклейки и ослабьте крепежные винты кронштейнов так, чтобы кронштейны и наклейки плотно прилегали к стене.

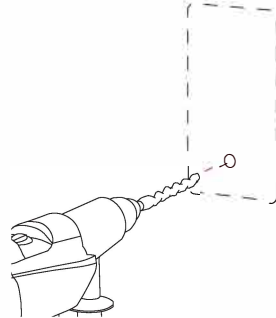

-8-


Отметьте точки сверления, удалите позиционирующую наклейку и просверлите отверстия.

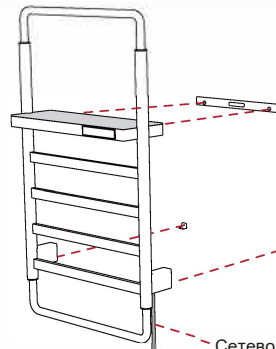

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)


-10-

Установите полотенцесушитель обратно на монтажную пластину.

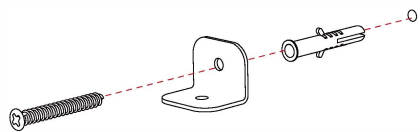

-9-

Закрепите кронштейн на стене с помощью дюбелей и саморезов.

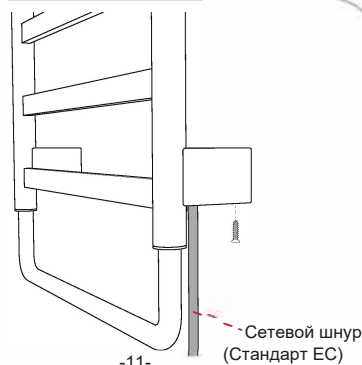

Сетевой шнур (Стандарт ЕС)

-11-

Затяните все винты креплений, чтобы надёжно зафиксировать полотенцесушитель.

РАБОТА ВСТРОЕННОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

1. Включение: Нажмите и удерживайте кнопку  питания для включения.
2. Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания  для выключения. кнопка питания  мигает.
3. Рабочий режим: При работе дисплей попеременно показывает температуру и время.
4. Настройка температуры: Кратко нажмите кнопку температуры  для регулировки. Диапазон регулировки: от 45°C до 60°C, с шагом 5°C (циклическая регулировка). После успешной настройки цифры мигают.
5. Настройка таймера: Кратко нажмите кнопку питания  для регулировки времени. Диапазон регулировки: от 1 до 8 часов и постоянный режим "ON", с шагом 1 час (циклическая регулировка). Выберите необходимое время, и после успешной настройки цифры замигают. По истечении установленного времени устройство автоматически переходит в режим выключения. Без использования таймера устройство не отключается автоматически.
6. Индикация ошибки: Ссылка на Рисунок 1.

(установка таймера)



1-1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ

При возникновении любого из следующих признаков немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в техническую поддержку:

1. Необычные звуки (например: треск, шипение);
2. Появление дыма или утечка гелеобразного вещества из устройства;

Подозрение на внутреннюю электрическую неисправность (даже если устройство продолжает работать нормально) Необходимые действия:

Выключите полотенцесушитель;

Отключите его от источника питания;

Свяжитесь с авторизованной технической поддержкой

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Ремонт должен выполняться только сертифицированным электриком.

Чистка: используйте только влажную ткань и воду, не применяйте абразивные или агрессивные химические средства.

Профилактика влаги: при длительном неиспользовании устройства периодически выключайте его, чтобы предотвратить накопление влаги внутри и ухудшение состояния изоляции.

Повреждение кабеля питания: замену следует производить только через авторизованные сервисные центры, чтобы избежать рисков.

Первичное включение: перед подачей

питания убедитесь, что переключатель находится в положении "выключено".

КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Высота установки:


устанавливайте на высоте не менее 600 мм от пола, чтобы избежать случайного контакта.

Условия эксплуатации:

устройство предназначено только для сухих и проветриваемых помещений (не стерильных).

Пожароопасность:

Никогда не тушите электрический пожар водой, пока не отключено питание. В целях соблюдения национальных норм по переработке электронных отходов: по окончании срока службы сдавайте изделие в сертифицированные государственные пункты утилизации. Не выбрасывайте с бытовыми отходами.

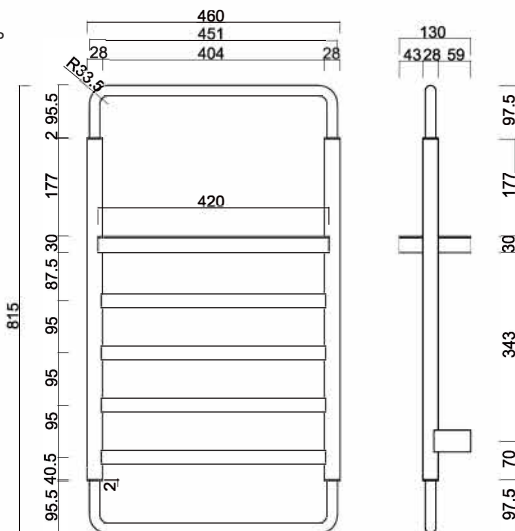

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

- Акриловые ванны: 10 лет
- Каменные ванны: 10 лет
- Прозрачные ванны: 5 лет
- Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

- Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
- Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

- Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
- Арматура: 1 год
- Сиденье: 1 год

Инсталляции

- Инсталляционные системы: 10 лет
- Клавиши для инсталляций: 1 год
- Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

- Мебель для ванной комнаты: 2 года
- Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

- Смесители и душевые системы: 5 лет
- Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

- Поддоны: 10 лет
- Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

- Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

- Аксессуары: 1 год
- Донные клапаны: 1 год
- Сифоны: 1 год

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
 Наименование товара _____
 Дата продажи _____
 Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
 подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж
 +7 (495) 240-55-50
 +7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
 +7 (812) 677-41-64,
 +7 964 362-65-66,
 +7 911 733-67-36,
 +7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
 +7 963 323-39-52
 +7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
 +7 (963) 323-64-21
 +7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
 +7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)