



И н с т р у к ц и я
п о л ь з о в а т е л я

Гидромассажная ванна G9259



Содержание

Введение	Страница 1
Монтаж	Страница 1
Настройка	Страница 2
Обязательные меры	Страница 3
Внимание	Страница 3
Уход за изделием	Страница 3
Управление функциями	Страница 4
Электрическая схема подключения	Страница 4
Технические параметры	Страница 5
Ручное управление	Страница 5
Полезные советы	Страница 5

Введение

Уважаемый клиент:

Благодарим Вас за приобретение нашей массажной ванны. Мы разработали линию изделий, которая выполнена из превосходных материалов, отличается лаконичным стилем, удобством, практичностью и экономичностью. Это новое поколение приборов для отдыха поможет Вам расслабиться и получить удовольствие от ванны. После вскрытия упаковки, пожалуйста, проверьте состояние и наличие комплектующих ванны в соответствии со списком, а так же состояние самой ванны и способы крепления идущих в комплекте аксессуаров. Далее приступайте к монтажу согласно инструкции ниже.

Приглашаем посетить наш сайт www.gemy.cn, если у Вас появятся вопросы.

Монтаж


1. Установка крепления: Откройте упаковку и достаньте ванну, затем установите все крепёжные элементы.
2. Проверка уровня: Сперва установите массажную ванну на выбранное Вами место, после визуально оцените, достаточно ли ровно установлена ванна. Наберите в ванну воду и затем слейте, чтобы проверить скорость и качество работы слива.

3. Регулировка ножек: Отрегулируйте положение ножек, чтобы ванна занимала ровное горизонтальное положение.		5. Установка слива: Сначала установите слив на дно ванны, затем подсоедините его к сливному отверстию канализации. Убедитесь, что сливная труба не перегнута.	
4. Подключение труб подвода холодной и горячей воды: Немного сдвиньте ванну, затем подсоедините трубы с пометкой «Горячая» и «Холодная» на соответствующие позиции.		6. Подключение электропитания: С помощью мультиметра проверьте, хорошо ли соединен провод заземления вилки питания с поверхностью насоса и опорной стойкой, затем соедините жёлто-зелёный провод с заземлением. После этого вставьте вилку в розетку.	

Настройка

1. После высыхания герметика включите подачу холодной воды, затем отрегулируйте подачу горячей воды до тех пор, пока смешанная вода не будет иметь надлежащую температуру. Поверните разделительный клапан на функцию душа, отрегулируйте ручной душ и промойте ванну.

2. Когда вода достигнет нужного уровня, запустите водяной насос, отрегулируйте форсунку, проверьте, исправно ли работает насос и нет ли протечек.

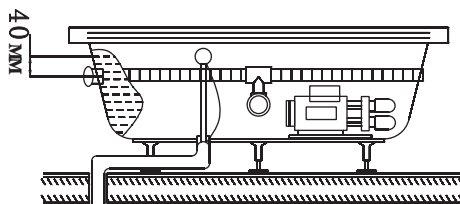

Проверка работы ванны завершена. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием изделия, чтобы избежать ненужных повреждений или убытков. После прочтения сохраните инструкцию для последующего использования.



ВНИМАНИЕ




1. Данное изделие должен устанавливать только квалифицированный специалист.
2. Эквипотенциальное соединение изделия должно быть правильно выполнено на полу.
3. Заземляющий провод необходимо соединить с фиксированным блоком проводки.
4. Заземляющий провод необходимо соединить с устройством защиты от утечек тока и заземляющим проводом. (Номинальный ток > 20 А; Номинальный ток утечки защитного устройства ≤ 30 мА).
5. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению.
6. Запрещается приближаться к парогенератору.
7. Не пользуйтесь функциями душа во время процесса отпаривания.
8. Лицам, которые употребили алкоголь или приняли снотворное не разрешается пользоваться данным устройством. Лицам, страдающим гипертонией, эпилепсией, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями так же запрещено пользоваться данным устройством.
9. Детям разрешается пользоваться устройством только под руководством родителей.
10. Заземленные приборы должны быть постоянно подключены к стационарной проводке.
11. Части, содержащие электрические компоненты, за исключением устройств дистанционного управления, должны быть расположены или закреплены таким образом, чтобы они не могли упасть в ванну.
13. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с недостаточным опытом и знаниями. Все вышеперечисленные группы людей могут пользоваться прибором только в том случае, если их подробно проинструктировали или если эксплуатация прибора проходит под надзором взрослых.

Будьте осторожны



1. Из-за мыльной воды в ванной легко поскользнуться. Пожалуйста, будьте осторожны.
2. Во время погружения в ванну будьте осторожны, чтобы не споткнуться о бортик.
3. При запуске форсунок убедитесь, что вода достигла нужного уровня.
4. Во время эксплуатации ванны (или ручного душа) сначала рекомендуется включить подачу холодной воды, а затем горячей, чтобы добиться максимально комфортной температуры и не ошпариться.
5. После принятия ванны наберите воды в ванну еще раз, чтобы очистить ее и обеспечить комфортное использование в следующий раз.
6. Если Вы не собираетесь пользоваться ванной в течение длительного времени, пожалуйста, перекройте впускной клапан и выньте вилку питания из розетки.

G9259

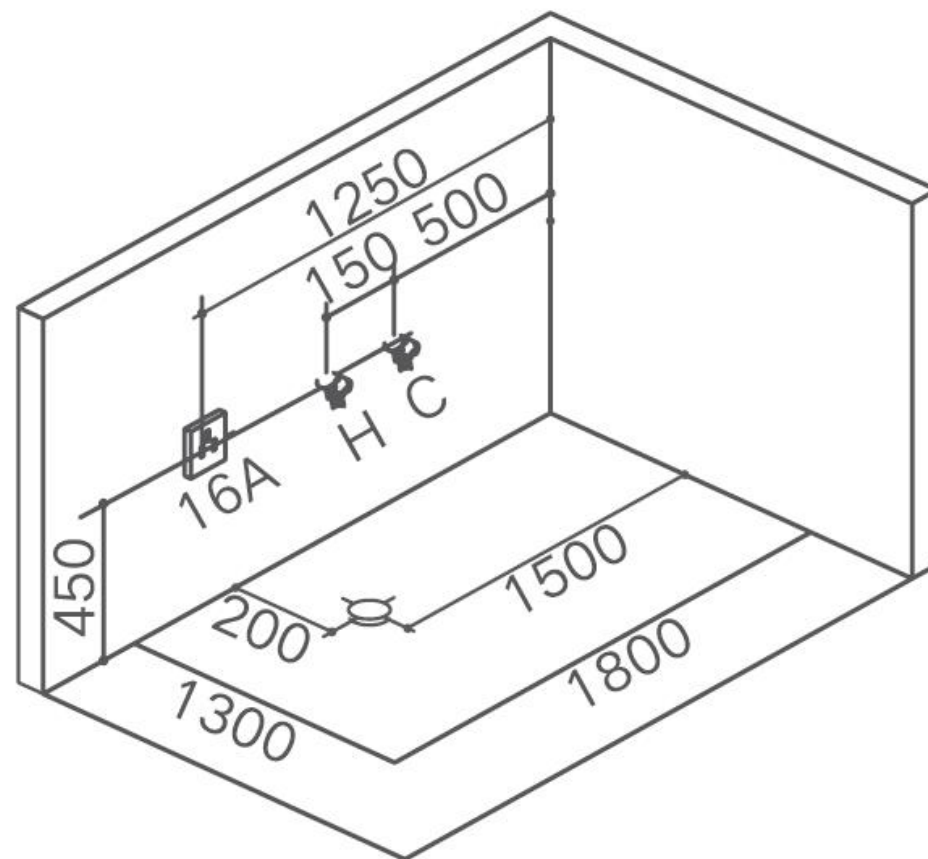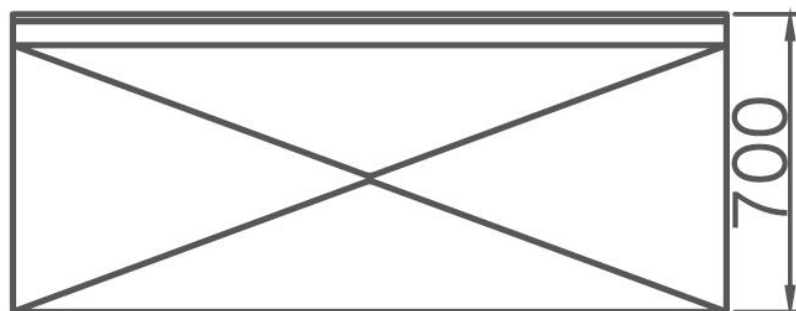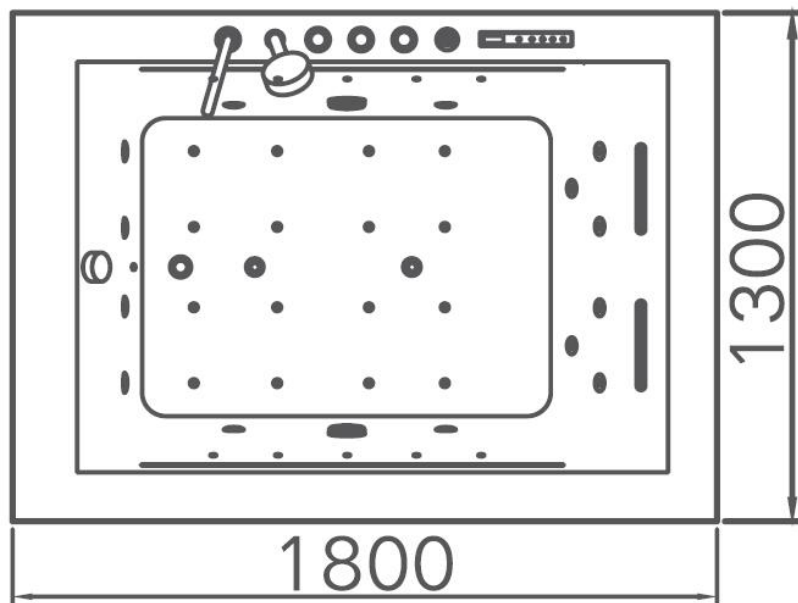

Система компьютерного управления

Функции устройства


Высококачественный мини-дисплей с голубой подсветкой &
Простота использования

- 1 Система автоматически определяет уровень воды
- 2 Гидромассаж
- 3 Аэромассаж
- 4 Высокочувствительное FM Радио с 10 каналами,
электронное и удаленное управление, автоматический поиск и
другое,
- 5 Стерилизация и дезинфекция с помощью функции
Озонирования(дополнительно)
- 6 Подъем для CD
- 7 Подсветка
- 8 Беспроводной пульт ДУ, управляющий всеми функциями
- 9 Высокотехнологичное сенсорное управление вместо
привычных кнопок, удобное использование
- 10 Внешний термостатический нагреватель(дополнительно)


Технические характеристики:

- 1 Мощность: AC220V $\pm$ 10% 50-60 Гц
- 2 Мощность водяного насоса: AC220B $\leq$ 1000Вт
- 3 Мощность воздушного насоса: AC220B $\leq$ 750Вт
- 4 Электрическая прочность: 1500V\1мин
- 5 Ток утечки: < 0.25 Ма
- 6 Водонепроницаемость: IPX4
- 7 Озон (дополнительно): AC12B $\leq$ 10Вт
- 8 Подсветка(максимально): AC12B $\leq$ 20Вт
- 9 Воспроизведение аудио: $\leq$ 10Вт
- 10 Диапазон рабочих частот: FM 88-108МГц
- 11 ОСШ $\geq$ 45дБ
- 12 Термостатический нагреватель(дополнительно): AC220B $\leq$ 1500Вт


Схема установки

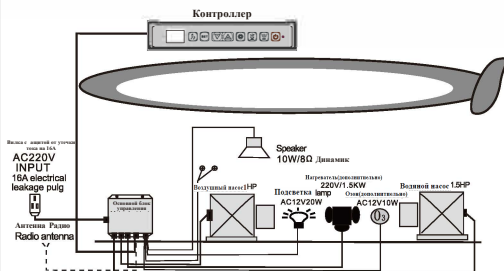


Электрическая схема

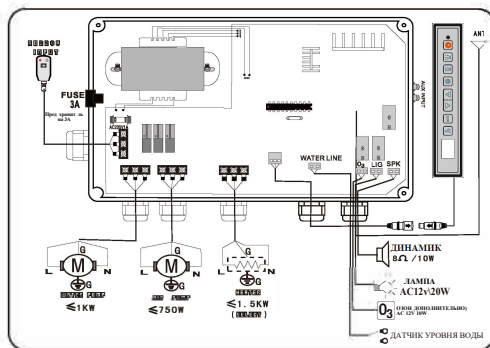

Панель управления

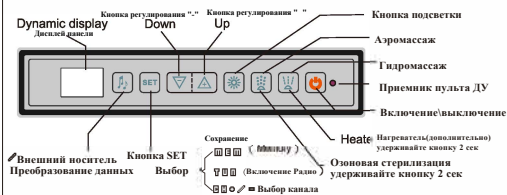


Пульт ДУ(Дистанционного Управления)

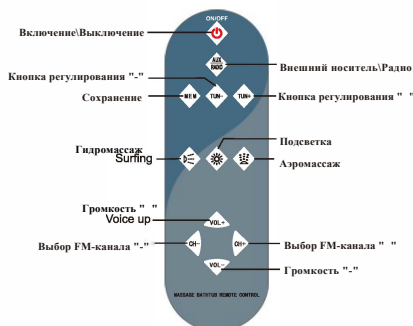

Инструкция по эксплуатации

1 Гидромассаж

1)Включение: Подключите электрический предохранитель и нажмите на кнопку включения  чтобы активировать функцию Дисплей отобразит надпись  и актуальную температуру (температура отобразится в том случае, если будет работать термостатический нагреватель) Вы можете настроить любую необходимую функцию Нажмите на  чтобы выключить гидромассаж



В ванне с подогревом можно заранее задать температуру при условии, что радио выключено. Нажимайте кнопки  или  чтобы с помощью них установить температуру

2)Функционирование

Нажмите на панель кнопки  чтобы активировать работу водяного насоса; предварительно проверьте уровень воды в ванной - он должен соответствовать установленному уровню для работы гидромассажа Дисплей в этот момент будет так же отображать иконку гидромассажа Нажмите на кнопку  снова, чтобы выключить функцию Иконка гидромассажа исчезнет с дисплея. Водяной насос отключится автоматически через 60 минут (Обратите внимание: если уровень воды в ванной будет меньше установленного, насос не включится даже с помощью кнопки  Дисплей отобразит значок гидромассажа  и мигающий значок , который будет означать недостаток воды Для активации работы гидромассажа необходимо включить подачу воды и набрать ванну до заданного уровня)

3) Функция подогрева(дополнительно)

Для того, чтобы включить или выключить удаленный термостатический нагреватель, удерживайте кнопку  2 секунды (функция гидромассажа при этом должна быть включена) В зависимости от того, включен или выключен нагреватель, иконка подогрева  отобразится или исчезнет с дисплея (Обратите внимание: данная функция контролируется функцией гидромассажа Термостатический нагреватель работает только если функция гидромассажа активна, в ином случае функция подогрева выключится)

4)Аэромассаж

Для того, чтобы включить или выключить функцию аэромассажа, нажмите кнопку  В зависимости от того, включен или выключен аэромассаж, иконка функции отобразится или исчезнет с дисплея

5)Подсветка

Лампа подсветки будет включаться каждый раз при запуске системы Для того, чтобы включить или выключить подсветку, нажмите кнопку  В зависимости от того, включена или выключена лампа, иконка функции подсветки отобразится или исчезнет с дисплея

6)Функция озонирования

Для того, чтобы включить или выключить функцию Озон, удерживайте кнопку  3 секунды В зависимости от того, включена или выключена функция озонирования, иконка Озон отобразится или исчезнет с дисплея Рабочее время функции можно установить до 15 мин

2 Радио

1)Дисплей отобразит актуальную частоту после того, как вы придадите антенне V-образную форму и включите функцию радио с помощью кнопки  . В тоже время настройте громкость динамика от 0 до 15ДЦб

2)Включение: Вы можете включить радио с помощью кнопок  или , которые так же позволят вам выбрать желаемый FM канал после удерживания кнопки  в течении 2 секунд (дисплей отобразит надпись "TUN") Быстрое нажатие - поиск вручную Долгое нажатие (3 сек)- радио включится автоматически после того, как обнаружит сигнал Рекомендуется использовать ручной поиск при плохом сигнале

3)Сохранение: После того, как вы выбрали нужный FM канал, нажмите кнопку  и дисплей отобразит "M-01" Теперь вы можете сохранить выбранный канал под названием №1 Если вы продолжите сохранять каналы, номер каждого канала будет возрастать по порядку соответственно Ряд сохраненных каналов будет представлен от M-01 до M-20

4)Выбор канала

Вы можете выбрать сохраненный FM канал нажав кнопку  дисплей отобразит "CH01-CH20"

Выбор и Сохранение FM Канала

Долгое нажатие  :

- нажмите  или  после того, как дисплей отобразит "TUN"
- нажмите  после того, как система найдет FM канал

Повторный выбор

Нажмите кнопку  для выбора канала из списка сохраненных

5)Настройка громкости динамика

Нажмите на кнопку  или  чтобы настроить громкость динамика

Дисплей отобразит количество ДЦб в соответствии с громкостью 3 Подключение к динамику

Включите воспроизведение с внешнего носителя через динамик устройства следующим образом: подключите носитель к контроллеру и выберите в меню "AUX", нажав кнопку  ; затем выберите необходимый файл для воспроизведения

4 Выключение

Нажмите кнопку  чтобы выключить все функции; дисплей отобразит надпись OFF и погаснет Система будет находиться в режиме ожидания При длительном неиспользовании отключите изделия от электросети, достав вилку питания из розетки

Устранение неисправности

Неисправность	Возможная причина	Решение
Система не включается	1. Вилка не подключена к розетке питания. 2. Нарушено соединение между контроллером и основным электронным блоком управления.	1. Проверьте мигание индикатора работы; если он не горит, оставьте вилку в розетке. 2. Подключите снова.
Не работает лампа подсветки	1. Проводка лампы неисправна. 2. Лампа сломана.	1.Подключите снова. 2. Поменяйте лампу.
Плохой сигнал	1.Антенна не вытянута полностью. 2.Частота не настроена должным образом. 3. Плохой сигнал.	1. Доставьте антенну полностью и установите в правильной позиции. 2. Настройте частоту заново. 3. Поменяйте локацию.
Не работает динамик	1.Слишком низкая громкость. 2.Неисправность подключения динамика (розетка установлена неправильно). 3. Динамик сломан.	1. Увеличьте громкость. 2. Подключите снова. 3. Поменяйте динамик.
Не работает ДУ	Неисправные батарейки.	Поменяйте батарейки.

ВНИМАНИЕ

- 1 Система должна быть установлена только квалифицированным специалистом Рекомендуется установить электрический предохранитель в удобном для использования месте
- 2 Заземление конструкции должно быть выполнено соответствующим образом; за любые поломки или проблемы, вызванные плохим заземлением, производитель ответственность не несет!
- 3 Блок управления должен быть прочно установлен на ровной поверхности, корпус должен находиться в устойчивом положении
- 4 Если в течение долгого времени не будет производиться никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания Пожалуйста, отключите питание
- 5 Пожалуйста, учитывайте допустимую нагрузку линии электропитания, в ином случае это может повлиять на работу системы или безопасность пользования, что в свою очередь может привести к несчастным случаям
- 6 При монтаже всех элементов электропроводки необходимо предусмотреть защиту от влаги

Технические параметры

Режим работы и эксплуатации:

Номинальное напряжение	☐ AC220В~AC240В		☐ AC100В~AC120В	
Номинальный ток	10A	Номинальная частота	☐ 50Гц	☐ 60Гц
Сопротивление изоляции	>20M	Защита от воды	IPX5	
Загрузка параметров конфигурации				
Функция	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность	Другое
Гидромассаж	_____	_____	☐ 1Нр ☐ 1.5Нр ☐ 2Нр	_____
Аэромассаж	_____	_____	☐ 300Вт	_____
Термостатический нагреватель	_____	_____	☐ 1500Вт	_____
Озон	AC12В	_____	☐ 9Вт	_____
Подсветка	AC12В	_____	☐ 3Вт	_____
TV	DC12В	_____	_____	_____
DVD	DC12В	_____	_____	_____

Для того, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию массажной ванны, необходимо определённое гидравлическое давление в соединительной трубе:

Максимальное гидравлическое давление $\leq 1.0\text{Мпа}$

Минимальное гидравлическое давление $\geq 0.3\text{Мпа}$

- При замене старого соединительного шланга между массажной ванной и водопроводной трубой на новый, старый шланг использовать повторно запрещается.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решение
Насос не запускается	Не достаточный уровень воды в ванной	Заполните ванну до нужного уровня, чтобы вода достигла датчика
	Воздушный переключатель неисправен	Замените переключатель
	Неисправная вилка питания	Почините вилку питания
	Насос забился мусором	Прочистите засор
	Насос повреждён	Замените насос
Не работает функция массажа	Переключатель неисправен	Замените уплотнительное резиновое кольцо внутри
	Воздушная труба забита\неисправность соединения	Прочистите засор Затяните соединение
Ванна протекает	Соединительное кольцо сломано	Замените кольцо
	Ослабла фиксирующая гайка	Затяните гайку
	Силиконовый герметик высох	Нанесите новый герметик
При эксплуатации ванна трясётся/качается	Фиксирующий болт ненадёжно зафиксирован/затянут	Затяните фиксирующий болт
	Система отводки воды заблокирована	Очистите фильтр от загрязнений
Насос запускается, но подсветка не работает	Лампа не подключена к цепи	Проверьте электрическую цепь и подключите лампу
	Повреждена лампа	Замените лампу
	Трансформатор неисправен	Замените трансформатор

Полезные советы

В связи с постоянной модернизацией продукции, прилагаемые инструкции могут иметь несоответствия с реальным изделием, за что наша компания приносит извинения.

Напоминаем Вам, что при необходимости Вы можете связаться с Вашим дилером или позвонить на горячую линию обслуживания клиентов (Первый отдел).

Мы будем рады Вам помочь!

Foshan Ailihua Sanitary Ware Co.,Ltd
 Add: Laocun Section, Sanle Road,
 Лэцун, Шунде, Фошань, Китай
 Тел: +86-757-28100116
 Факс: +86-757-28100121
 Эл. почта: export@gemy.cn



Гарантия на изделие

Гарантийное обслуживание производится только в случаях, когда у клиента имеется правильно заполненный талон на гарантийное обслуживание с указанием наименования модели, даты продажи, печати фирмы-продавца, оригинала кассового и товарного чека, а также подписи покупателя.

Срок бесплатного сервисного обслуживания - 36 месяцев с момента подписания гарантийного талона.

К гарантийным ремонтам не относятся следующие виды работ:

- исправление неправильного подключения при постановке на гарантию в случае самостоятельного подключения и сборки изделия
- ремонт неисправностей, возникших из-за аварий существующей системы канализации, электро- и водоснабжения
- ремонт неисправностей, возникших из-за перепадов напряжения в сети
- ремонт неисправностей, возникших из-за перепадов давления воды
- ремонт неисправностей, возникших по причине засорения и некачественной воды (если не стоят фильтры очистки воды)
- ремонт поверхностных дефектов, царапин и сколов (после постановки на гарантию)
- ремонт акрила, повреждённого по вине покупателя
- замена перегоревших лампочек, разбитых стёкол, подсветки, предохранителей и аксессуаров, имеющих ограниченный срок эксплуатации

Гарантия не распространяется на:

- детали, подвергающиеся механическому износу (например, душевые шланги, лейки, дверные ролики, петли и т.п.), при использовании изделия в коммерческих целях
- изделия и детали, имеющие конструктивные изменения
- расходные материалы, используемые для подключения изделия (переходники, фитинги, гофры, шланги) и не входящие в заводскую комплектацию изделия. Эти расходные материалы предоставляются клиентом.

Обязательно должны быть установлены:


- УЗО (Устройство защитного отключения) с током размыкания 30 мА
- редуктор давления воды, если давление воды в системе превышает нормы, установленные заводом-изготовителем

Не допускается самостоятельное перемещение установленного и подключенного изделия. В противном случае изделие автоматически снимается с гарантии на монтажные работы.

Не гарантируется исправная работа функции телефона, входящей в комплектацию некоторых душевых кабин, если телефонная линия клиента не поддерживает функцию тонального набора номера.

Внимание. При отсутствии доступа к оборудованию для ремонта (т.е. установка рядом с оборудованием предметов, препятствующих отодвиганию оборудования от прилегающих стен на расстояние не менее 50см.), клиент обязуется обеспечить таковой доступ собственными силами, т.е. устранить имеющиеся препятствия (разобрать потолок, стены, демонтировать предметы, расположенные рядом с установленным изделием и т.п.) Расстояние над душевой кабиной должно быть не менее 20см. При этом все расходы по обеспечению доступа для ремонта несет клиент.

Правильно

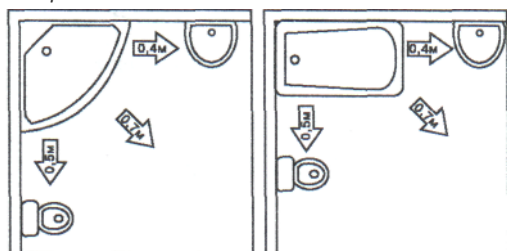

Ответственность за подготовку места для установки изделия и выполнения технического задания несет клиент.

Настоятельно рекомендуем использовать монтажную схему для правильной подготовки места для монтажа изделия.

Талон на гарантийное обслуживание №

Марка изделия _____ серийный номер _____

Дата установки: _____

Фирма, производившая монтаж _____ тел. _____

Ф.И.О. установщика _____

Адрес установки _____

Примечания: _____

Настоящим подтверждаю приёмку оборудования пригодного к эксплуатации,
а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Ф.И.О. Покупателя _____ Подпись _____