

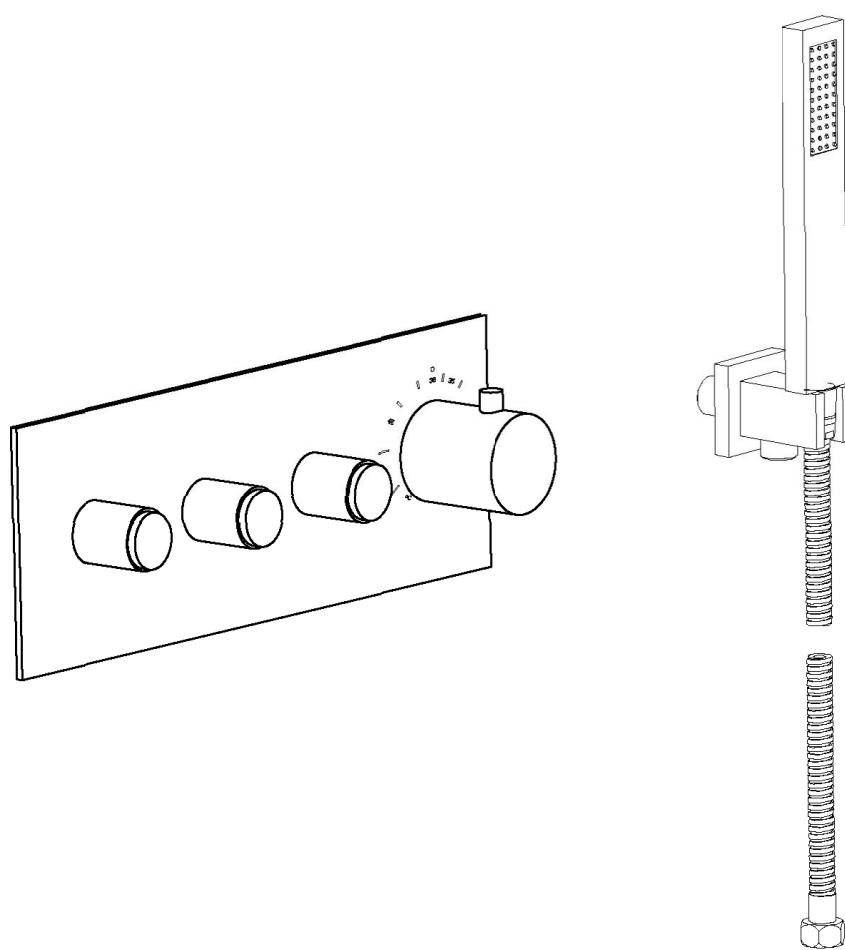


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Душевая система скрытого монтажа без излива, термостат
ABBER Rund AF8752, AF8752B, AF8752G, AF8752NG

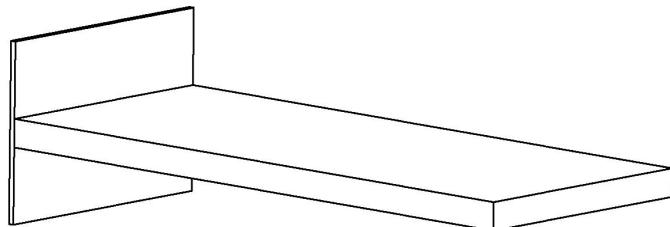

КОМПЛЕКТАЦИЯ

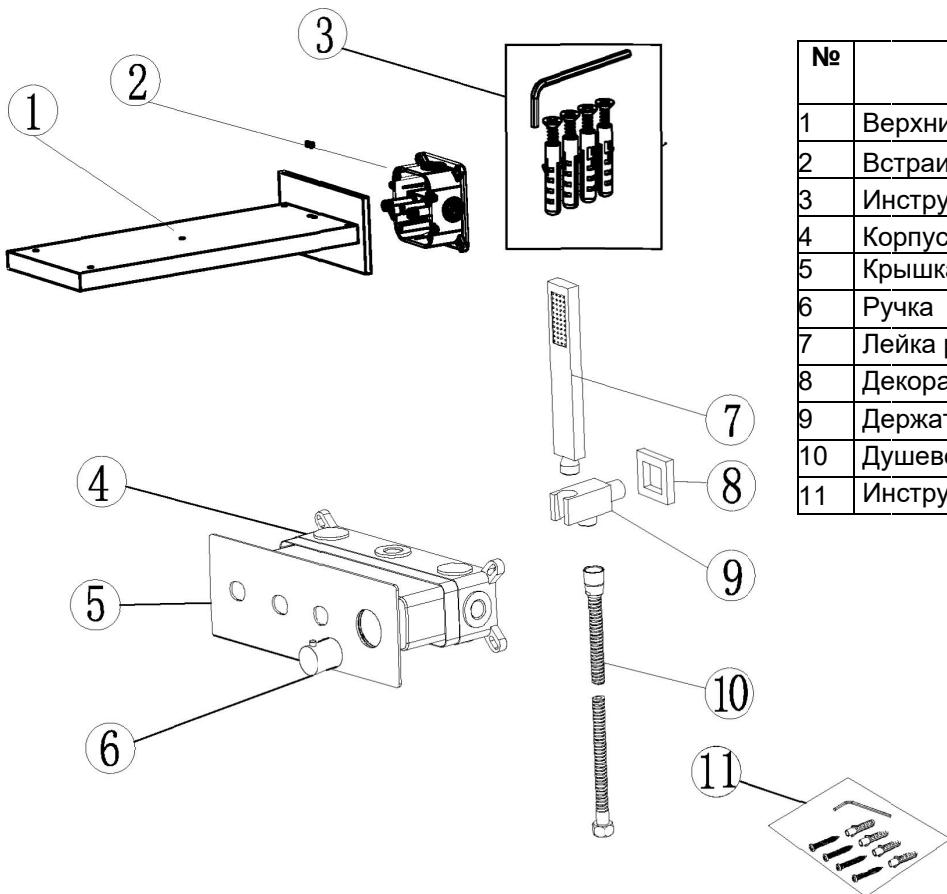

№	Компонент	Кол-во
1	Верхний душ	1
2	Встраиваемая часть душа	1
3	Инструменты для установки	1
4	Корпус смесителя	1
5	Крышка	1
6	Ручка	1
7	Лейка ручного душа	1
8	Декоративная панель	1
9	Держатель ручного душа	1
10	Душевой шланг	1
11	Инструменты для установки	1

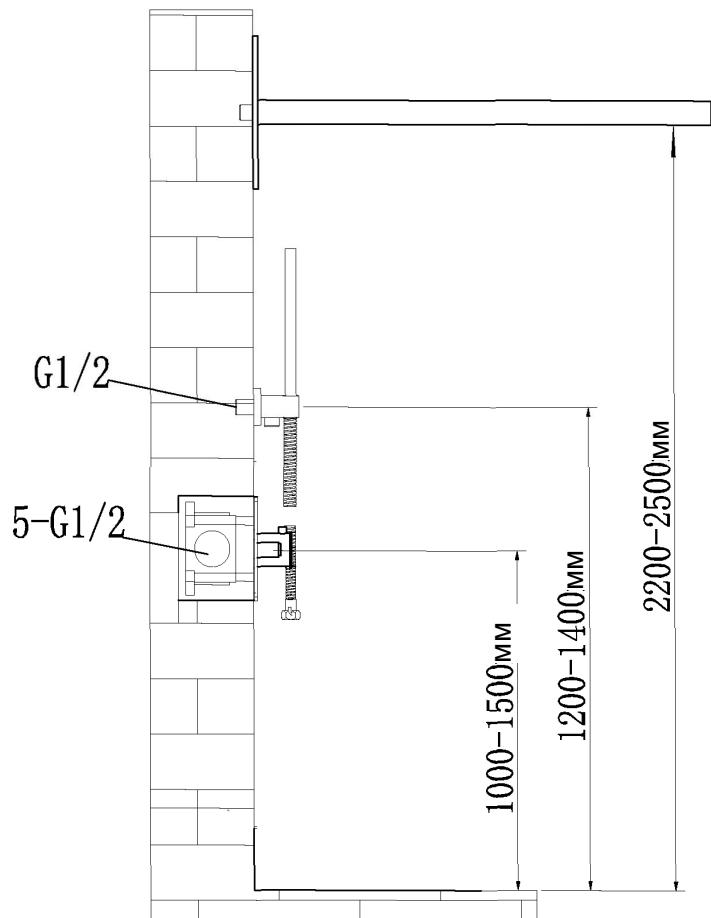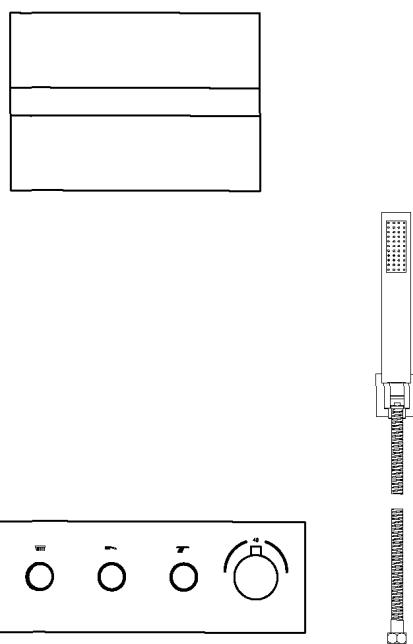


Проверка напора и герметичности

1. После подсоединения трубопровода снимите защитную панель и крышку, откройте картридж и промойте трубопровод. Затем закройте картридж, чтобы проверить гидравлическое сопротивление и герметичность трубопровода, убедитесь в отсутствии утечек.

2. Закройте каждую выходную трубу пробкой, затем откройте картридж, чтобы проверить герметичность соединения и состояние трубопровода под давлением и убедиться в отсутствии утечек.


Цель испытания: Смыть загрязнения и осадок в трубопроводе, чтобы избежать засорения и влияния на работу стоков.

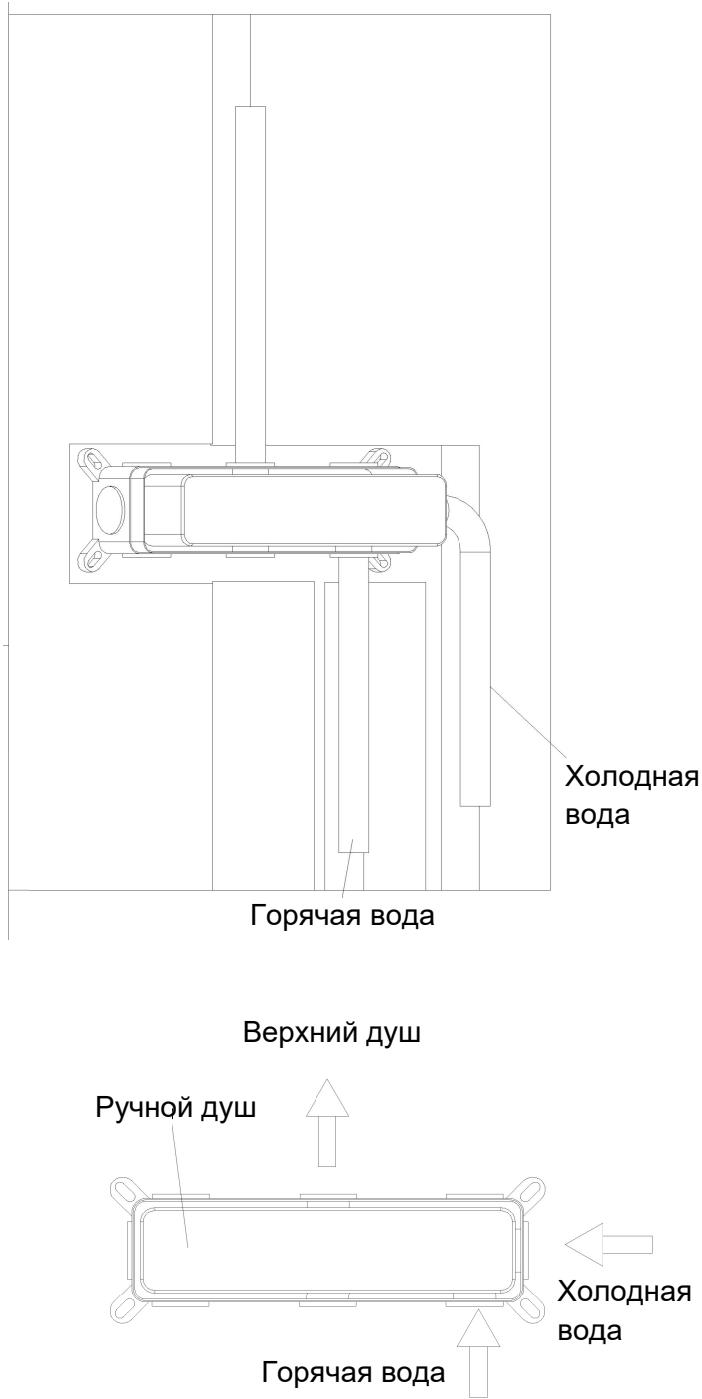


Подключение трубопровода

1. Сделайте в стене углубления для встраиваемой части основного корпуса смесителя, труб подвода горячей и холодной воды, а также труб для ручного душа в соответствии с основным габаритным чертежом изделия. Подсоедините впускные трубы горячей и холодной воды, а также трубу смешанной воды к управляющему клапану и затяните гаечным ключом.


2. В соответствии с основными размерами монтажного короба, с помощью специального инструмента сделайте под него углубление в сплошной стене. Глубина отверстия должна соответствовать размерам, как показано на рисунке. При этом следует учитывать, что расстояние между финишной поверхностью стены и задней поверхностью отверстия составляет не более 50 – 60 мм. Например, если толщина стены после укладки плитки увеличивается примерно на 20%, то глубина отверстия для монтажной коробки рассчитывается в пределах 30-40 мм:

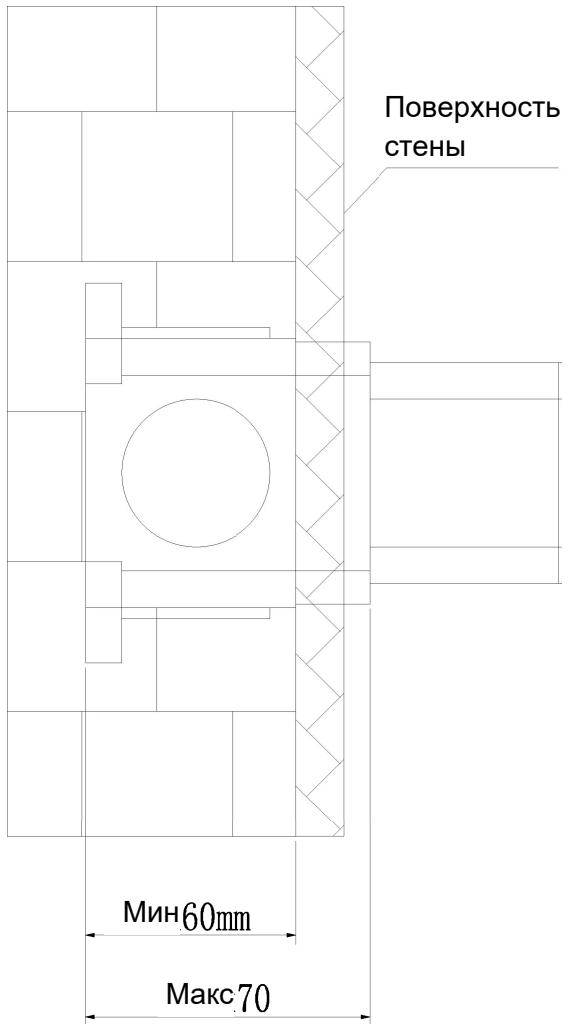

Установите верхнюю рукоятку выемкой вертикально вверх до упора и прижмите, чтобы затянуть винт и рукоятку. Плотно прижмите всю рукоятку, чтобы было слышно, что она вошла до конца.

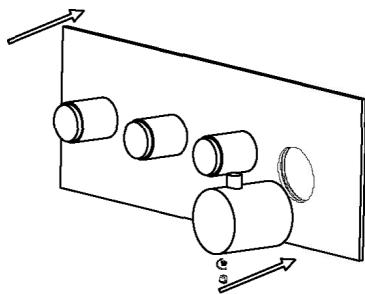


Установка ручного душа

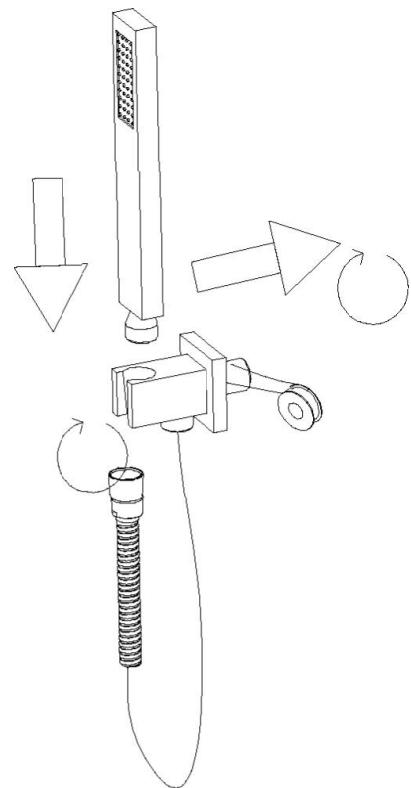


Установка верхнего душа


1. В соответствии с размером встраиваемой части корпуса, выделите достаточно места для ее установки.

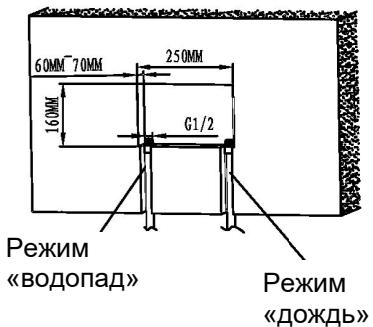


3. Установите в отверстия 4 анкерных винта.







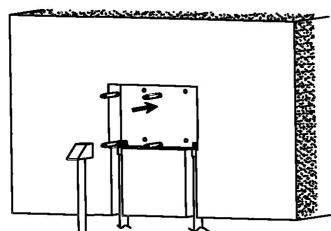


2. В соответствии с размерами, просверлите в стене 4 отверстия диаметром 10 мм.

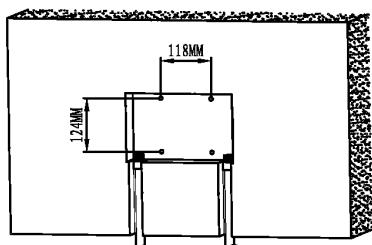

4. Установите встраиваемую часть.

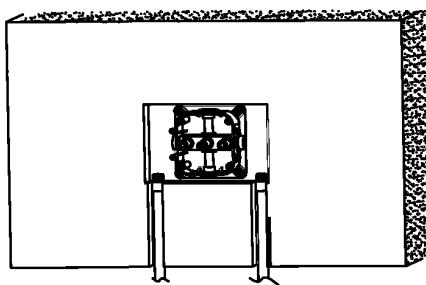
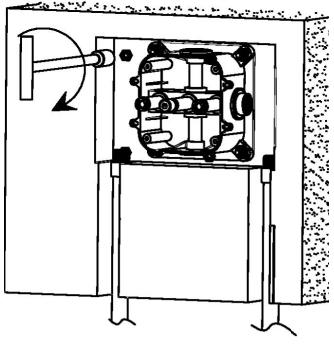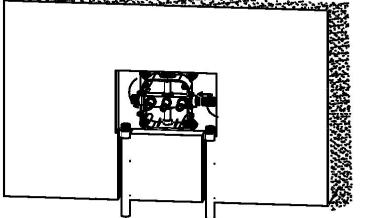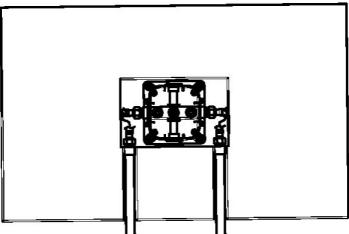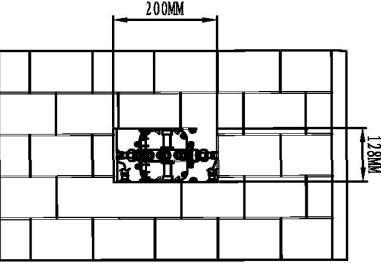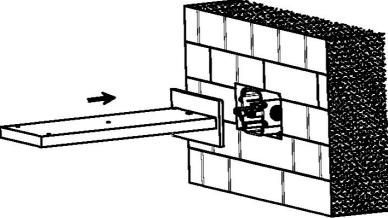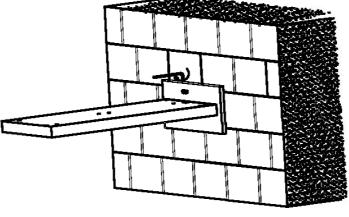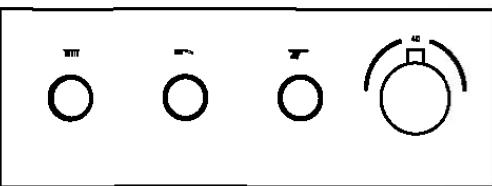
<p>5. Установите шайбы и пружинную прокладку на анкерные винты и затяните гайки на встраиваемой части корпуса с помощью накидного медного ключа.</p> 	<p>6. Установите прокладку 1/2 дюйма в предварительно вмонтированный корпус, а затем затяните соединение труб для подвода воды</p> 	<p>7. Правильно подсоедините трубы и проверьте герметичность.</p> 
<p>8. Выполните облицовку стены и правильно рассчитайте место для следующего этапа установки.</p> 	<p>9 .Установите душевую лейку</p> 	<p>10. Затяните винт M6X8 с помощью шестигранного инструмента для фиксации душевой лейки.</p> 
<p>Установка встраиваемого управляемого клапана</p> <p>Декоративная панель и рукоятка подсоединяются в порядке, как указано на следующих рисунках</p> 	<p>Водопад</p>  <p>Нажать для включения, повторно нажать для выключения</p> <p>Верхний душ</p>  <p>Нажать для включения, повторно нажать для выключения</p> <p>Ручной душ</p>  <p>Нажать для включения, повторно нажать для выключения</p>	 <p>Высокая температура</p>  <p>Нажать</p> <p>Низкая температура</p> 