



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подвесной унитаз

ABBER BEQUEM AC1100/AC1100MB/AC1101MG


Перед монтажом

1. Пожалуйста, откройте упаковку и проверьте, нет ли каких-либо повреждений.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы узнать какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся, а также, чтобы избежать ошибок при монтаже
3. Керамика – хрупкий материал, не допускайте падений изделия, не затягивайте крепежные винты слишком сильно.
4. Перед установкой убедитесь, что трубы подачи воды перекрыты.






Предостережения

1. Пожалуйста, не используйте изделие при температуре ниже 0°C. При температуре окружающей среды ниже 0°C, пожалуйста, очистите и удалите воду из резервуара для воды и труб, иначе вода может замерзнуть и повредить изделие.
2. Запрещается бросать в унитаз изделия способные вызвать затор, такие как газеты, подгузники и гигиенические салфетки.
3. Запрещается ставить и ронять на унитаз любые предметы, а также становиться на унитаз/крышку ногами.
4. Для очищения поверхности унитаза используйте теплую мыльную воду, не используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку они могут повредить покрытие изделия. Запрещается использовать при чистке унитаза жесткие и проволочные щетки (и иные средства очистки, способные повредить поверхность изделия)
5. Подключение системы воды необходимо осуществлять через фильтры, исключая попадание вместе с водой механических примесей внутрь изделия. Для гарантированного снижения давления в водопроводной системе, необходимо установить редуктор давления





Инструменты

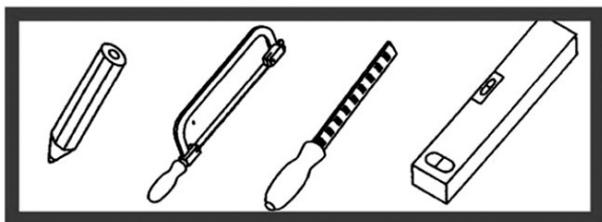





карандаш пила напильник уровень

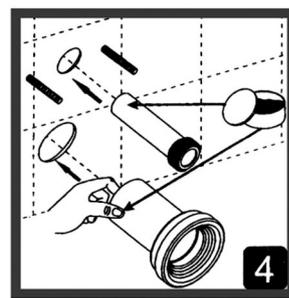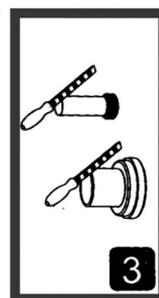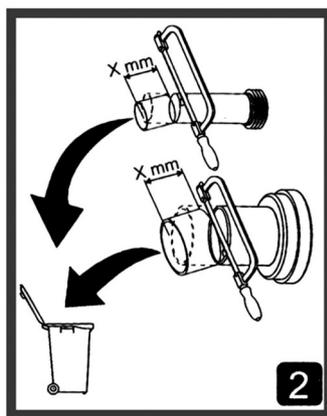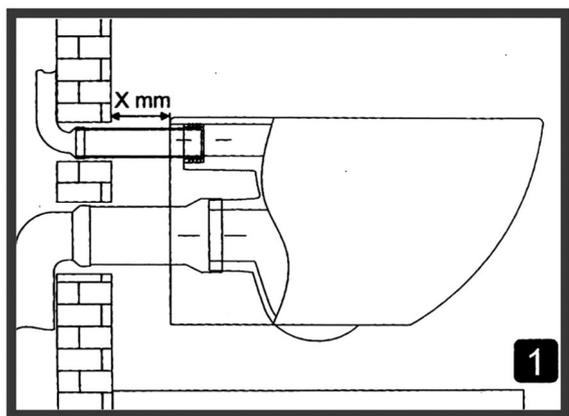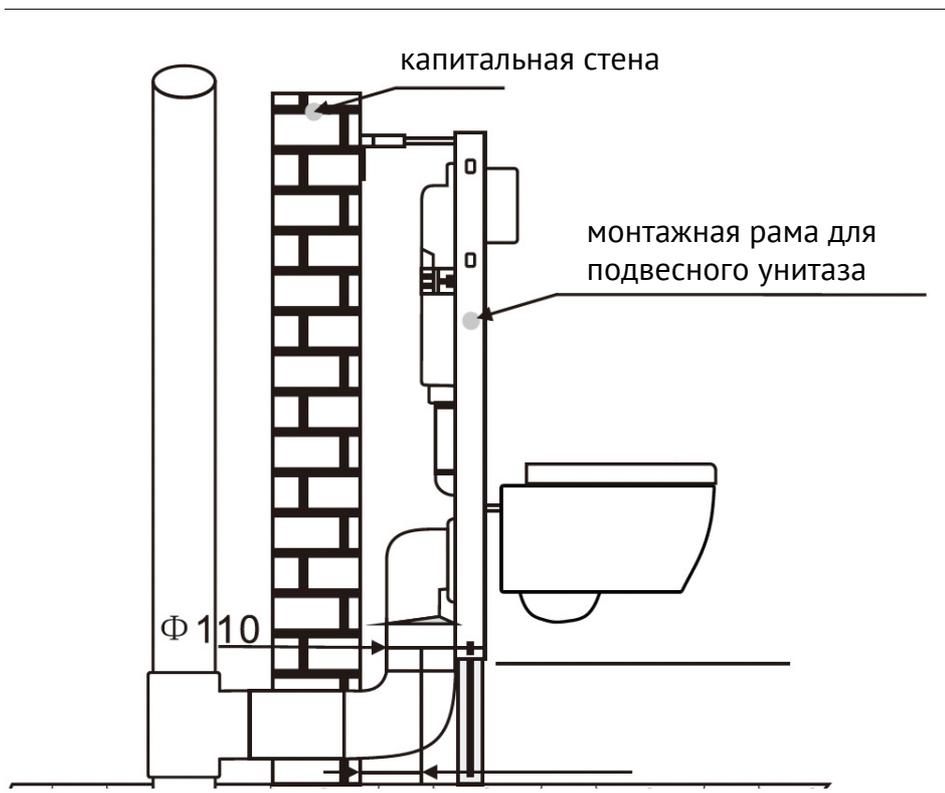





1. Измерьте расстояние X.
2. Отрежьте пилой длину X, выбросьте отходы в мусорное ведро.
3. Обработайте срезанный край напильником.
4. Соедините трубы со стеной или монтажной рамой. Вкрутите шпильки в стену или монтажную раму.

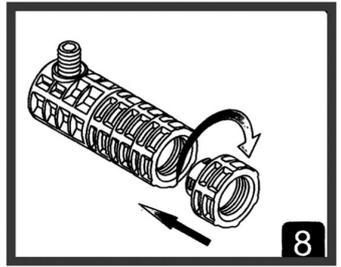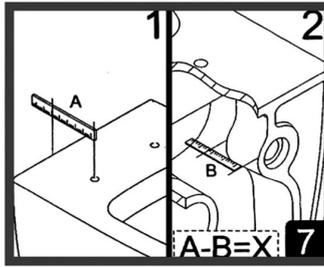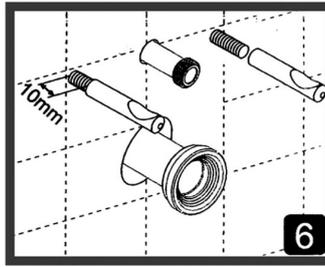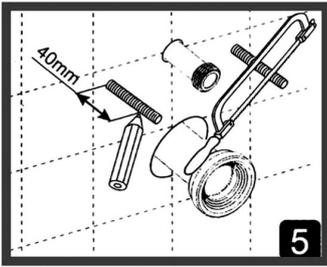



5. Отмерьте расстояние 40 мм на шпильке, лишнее отрежьте пилой.
6. Накрутите втулку на шпильку, оставив 10 мм.
7. Измерьте расстояния A и B, посчитайте X
8. Соедините две части, повернув

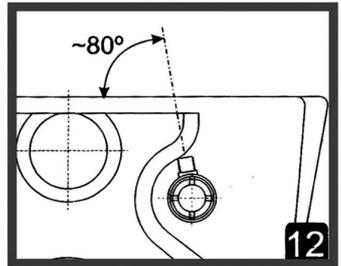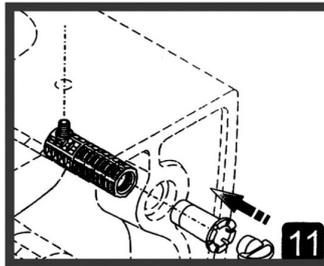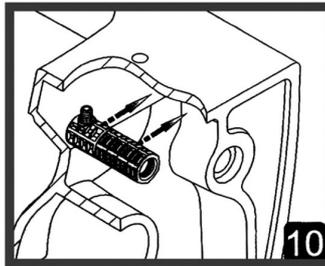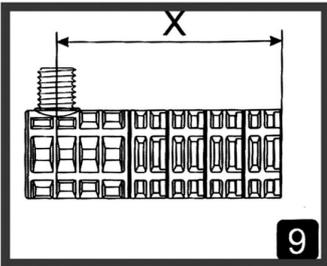

9. После соединения, расстояние должно быть X
10. Вставьте фиксаторы в чашу унитаза.
11. Соедините фиксаторы с пластиковой гайкой.
12. Плотно затяните пластиковую гайку.

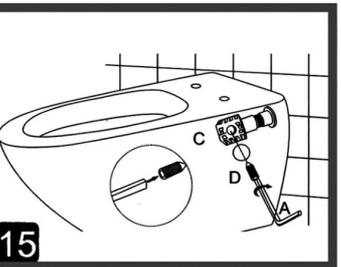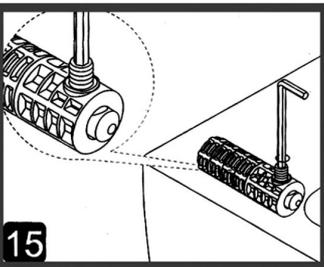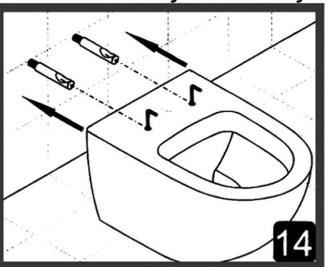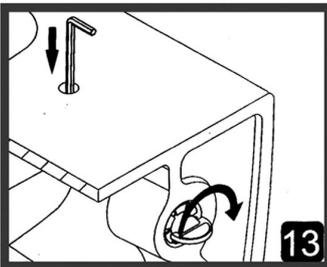

13. Вставьте шестигранный ключ в отверстие, как показано на рисунке.
14. Наденьте чашу унитаза на крепления.
15. Убедитесь, что шестигранный ключ находится в правильном положении.

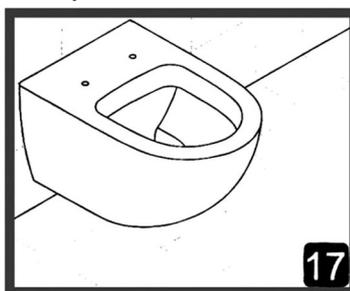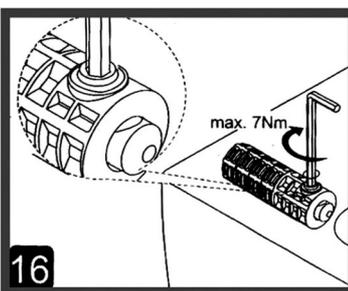

16. Наполовину закрутите фиксирующие винты шестигранным ключом.
17. Отрегулируйте унитаз легкими покачиваниями, пока он не окажется в правильном положении. Затем затяните фиксирующие винты шестигранным ключом.