




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Душевая стойка ABBER Marmor AF8B20 без излива

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

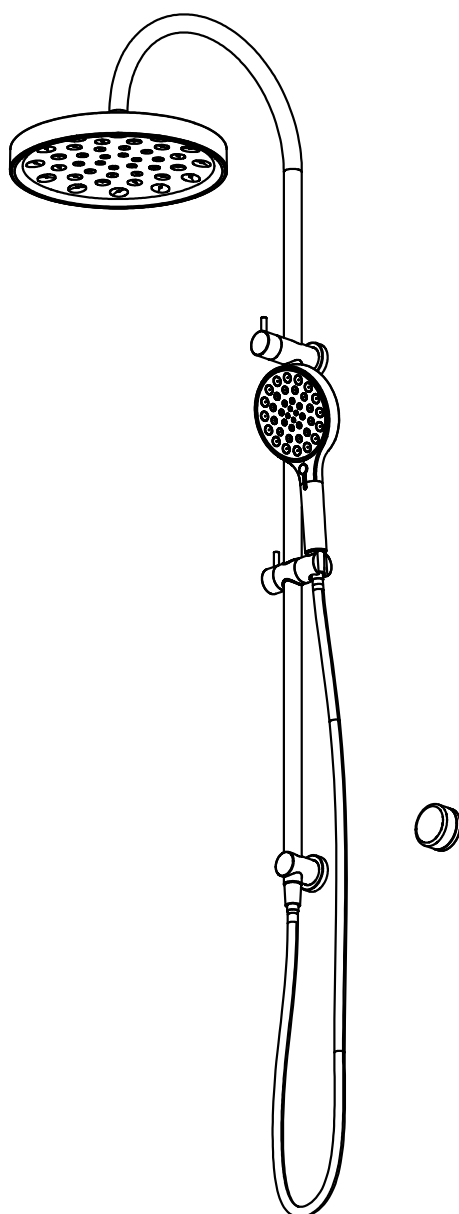


Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Душевая стойка ABBER Marmor AF8B20 без излива

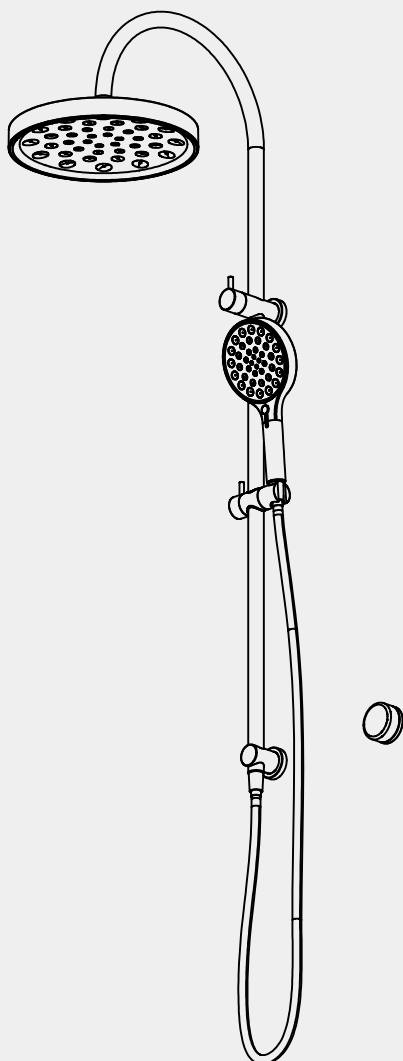

Чертеж

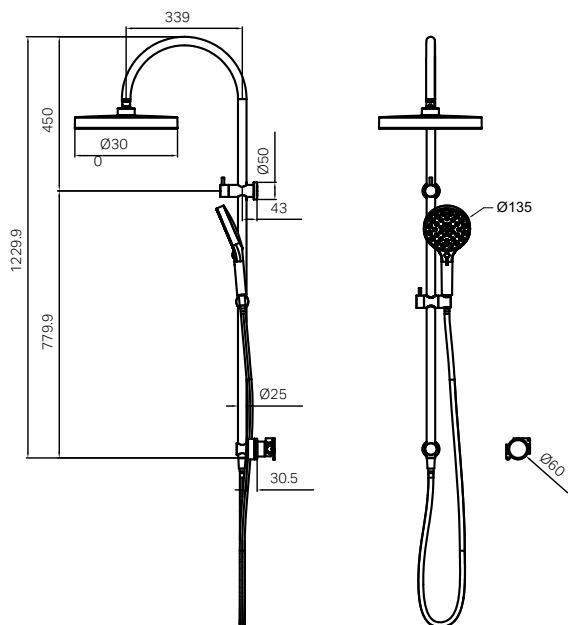

Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:


мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8B20
AF8B20B
AF8B20BN
AF8B20GM
AF8B20BG
AF8B20BZ

Размеры являются номинальными.

Комплектующие

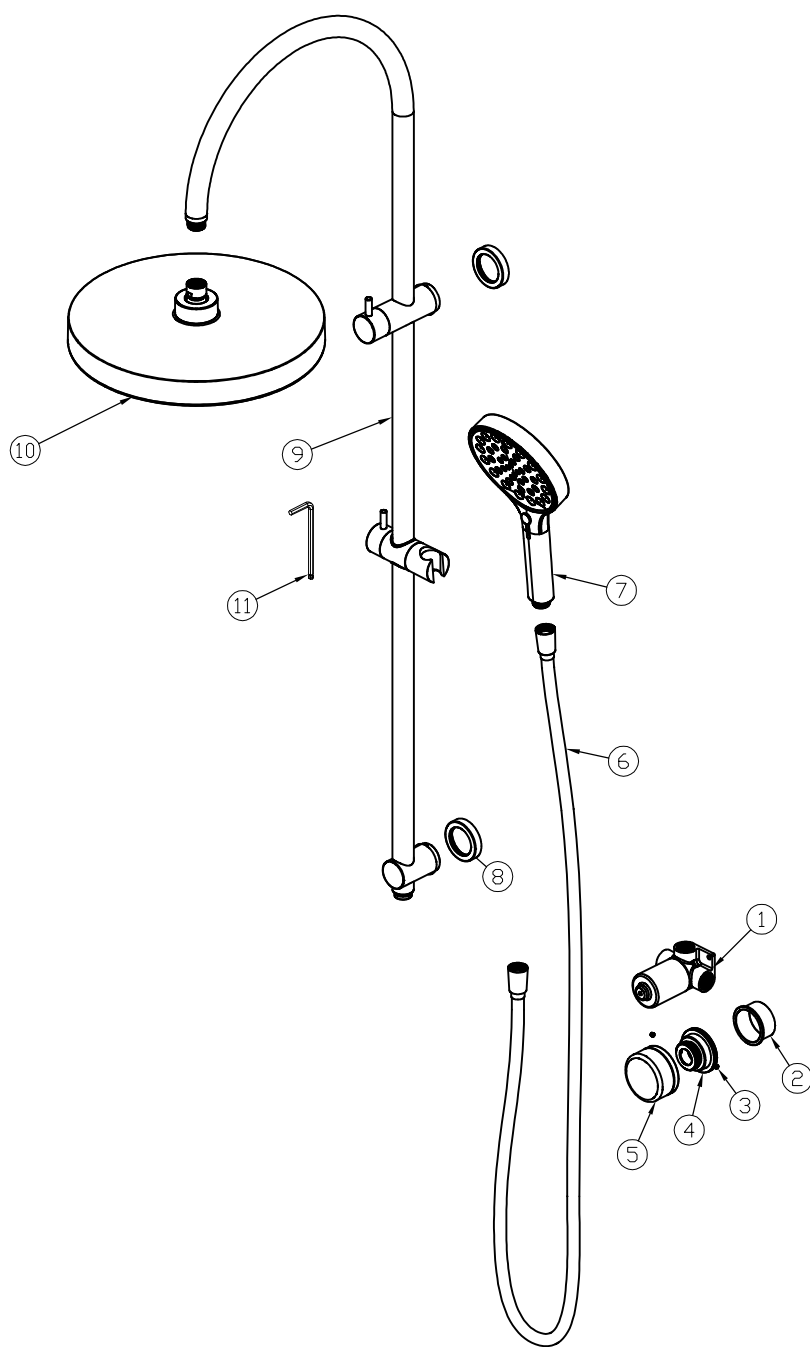

Детали


- 1. 1 шт. — скрытая монтажная часть
- 2. 1 шт. — настенная накладка
- 3. 2 шт. — стопорных винта
- 4. 1 шт. — адаптер шпинделя
- 5. 1 шт. — маховик
- 6. 1 шт. — ПВХ-шланг 1,5 м

- 7. 1 шт. — ручной душ
- 8. 2 шт. — декоративные накладки
- 9. 1 шт. — душевая штанга
- 10. 1 шт. — верхний душ
- 11. 1 шт. — шестигранный ключ


Инструкция по установке

Общие инструкции:

- Данное изделие должно устанавливаться лицензированным сантехником.
- Перед установкой душевой системы трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение компонентов душевой системы посторонними частицами.
- Убедитесь, что все точки водоразбора, используемые для личной гигиены, подают воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.
- Убедитесь, что давление воды находится в рекомендуемом диапазоне для корректной работы душевой системы.

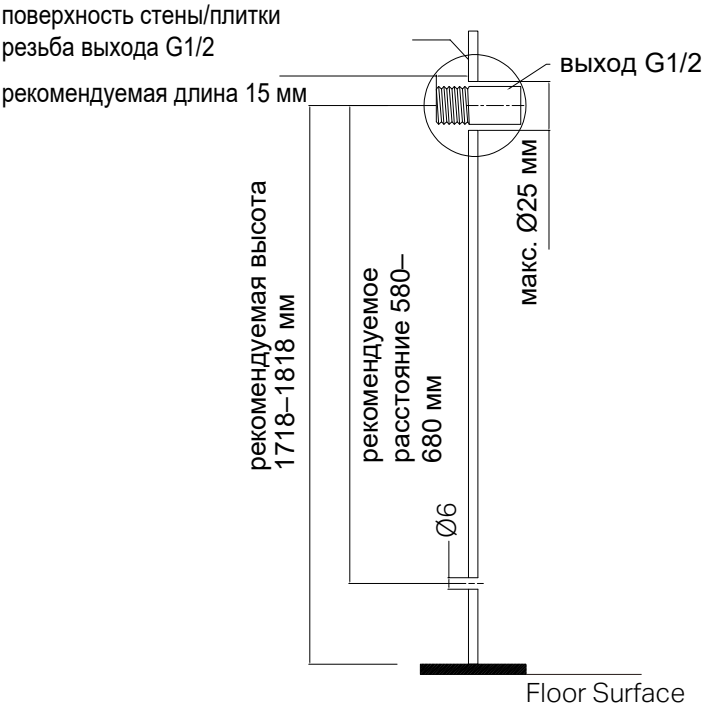

Убедитесь, что резьба выхода G1/2 выступает на 15 мм за поверхность готовой стены/плитки. При необходимости подрежьте резьбу до нужной длины. Рекомендуемая высота точки подключения воды от уровня чистого пола составляет 1718–1818 мм. Просверлите в стене отверстие 6 мм на расстоянии 580–680 мм ниже центра точки подключения, как показано на схеме.

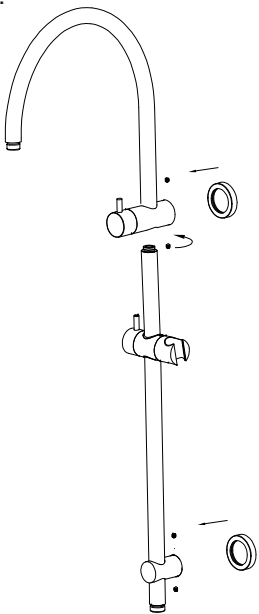


Установите собранную душевую штангу на настенные адаптеры. Надежно затяните стопорные винты прилагаемым шестигранным ключом. Подвиньте две декоративные накладки вплотную к поверхности стены/плитки.

Уход и обслуживание


- Регулярно проверяйте душевую систему и все соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте все компоненты душевой системы мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
- Периодически удаляйте известковый налет с верхнего душа, ручного душа и других компонентов, чтобы предотвратить образование минеральных отложений, влияющих на поток воды и работу системы.
- Осматривайте и при необходимости заменяйте изношенные детали, такие как уплотнения и шайбы, чтобы обеспечить долговечность и эффективность душевой системы.
- Убедитесь, что все подвижные элементы работают плавно и при необходимости должным образом смазаны.

Заключительная проверка


- Убедитесь, что душевая система работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Проверьте, что температура и расход воды стабильны и соответствуют требуемым параметрам.
- Очистите зону установки и только что установленную душевую систему мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

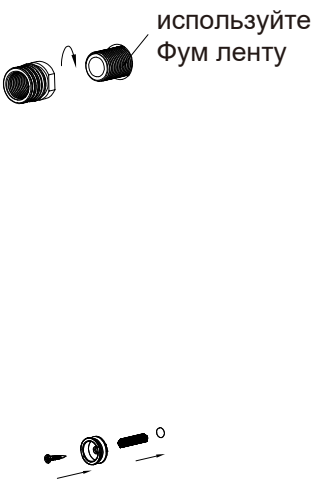


Намотайте Фум ленту на соединение водяного выхода G1/2 для обеспечения герметичности. Навинтите адаптер на выход. Вставьте дюбель в отверстие 6 мм и установите крепежный кронштейн. Приложите кронштейн к стене и надежно закрепите его саморезами. Убедитесь, что кронштейн установлен ровно и надежно зафиксирован.

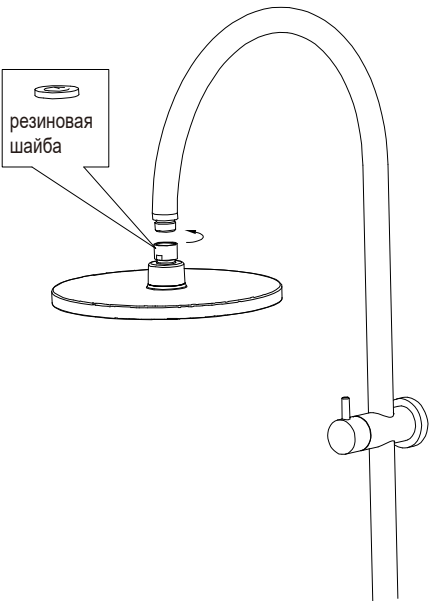

Прикрутите верхний душ к душевому кронштейну, убедившись, что резиновая шайба установлена на месте для герметичности.

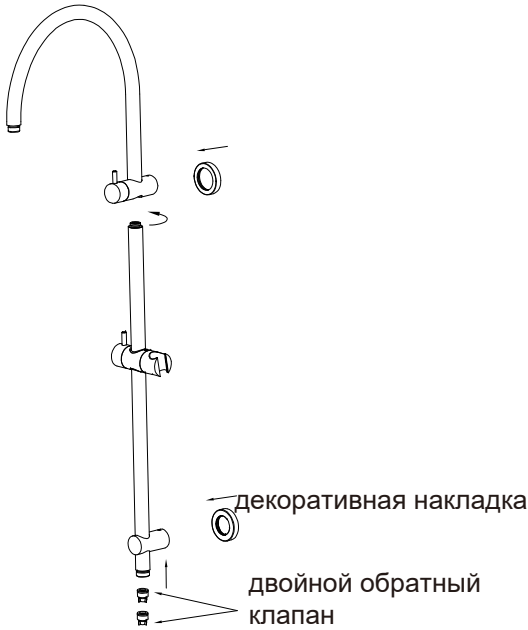


Вставьте душевой кронштейн в душевую штангу и зафиксируйте его стопорным винтом. Наденьте две декоративные накладки на душевой кронштейн и нижнюю монтажную стойку. Примечание: двойной обратный клапан уже установлен в душевой штанге.

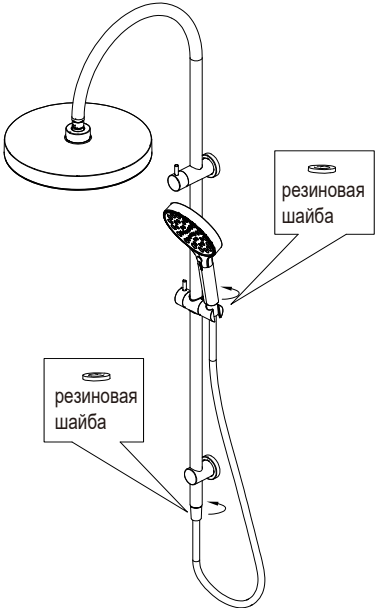

Подсоедините ручной душ к шлангу и подсоедините шланг к душевой штанге, убедившись, что в обоих соединениях установлены резиновые шайбы для предотвращения протечек. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты, затем откройте подачу воды и проверьте все соединения на наличие протечек.

Инструкция по установке — только для корпуса

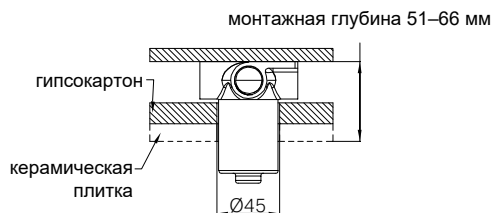


Установите корпус смесителя на закладную и надежно закрепите его. Монтажная глубина от закладной до поверхности керамической плитки должна составлять 51–66 мм.

Подключите линии холодной и горячей воды и выполните проверку на наличие протечек.


Просверлите в гипсокартоне одно отверстие Ø45 мм, как показано на схеме.

Установите гипсокартон и выполните гидроизоляцию зазора между корпусом смесителя и гипсокартоном.


Инструкция по установке — только для внешнего комплекта

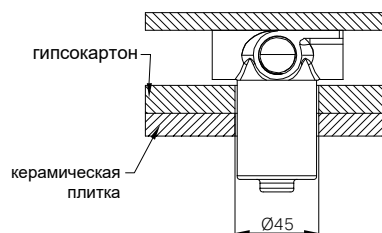


1. Просверлите в керамической плитке отверстие Ø45 мм, затем установите плитку, как показано на схеме.

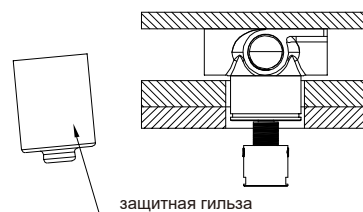

2. Снимите защитную гильзу.

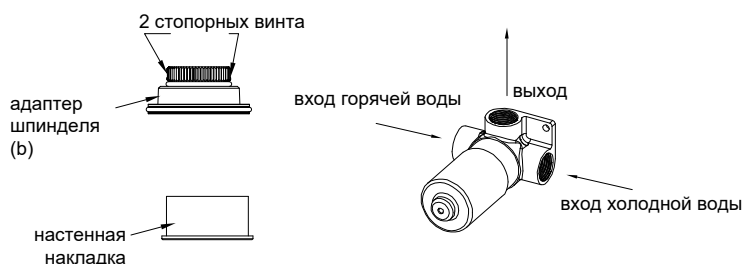

Примечание: в комплект корпуса смесителя входят одна настенная накладка и один адаптер шпинделя (b), которые предназначены для установки при монтаже внешнего комплекта. Адаптер шпинделя (b) оснащен двумя стопорными винтами для правильного выравнивания и надежной фиксации.

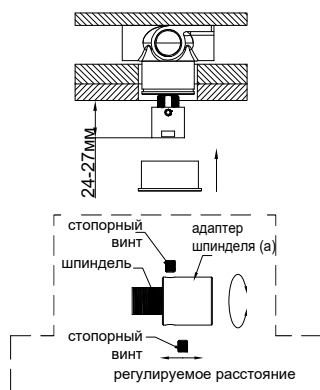


Отрегулируйте адаптер шпинделя (a) до оптимальной длины, обеспечив расстояние 24–27 мм от поверхности плитки, как показано на схеме.

Ослабьте стопорные винты для выполнения регулировки. Надежно установите настенную накладку на корпус смесителя.



Нанесите силиконовый герметик, чтобы загерметизировать зазор между плиткой, водяным выходом и настенной накладкой. Установите адаптер шпинделя (b) на адаптер шпинделя (a) и надежно затяните стопорные винты, чтобы зафиксировать его.

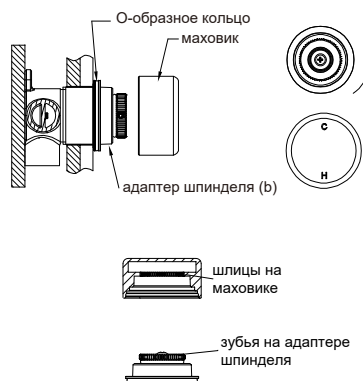

Равномерно нанесите смазку на О-образное кольцо. По схеме определите правильное положение О-образного кольца. Убедитесь, что кольцо хорошо смазано, чтобы не повредить его во время установки.

Для металлического маховика:

Поверните адаптер шпинделя (b) против часовой стрелки до полностью закрытого положения. Для уточнения см. схему.

Для мраморного маховика:

Дополнительная регулировка адаптера шпинделя (b) не требуется.

Совместите маховик с адаптером шпинделя (b):


Убедитесь, что шлицы на нижней стороне маховика точно совпадают с зубьями на адаптере шпинделя (b), как показано на схеме. Это важно для правильной работы изделия.

Зафиксируйте маховик:


После совмещения плотно нажмите на маховик сверху, чтобы надежно посадить его на адаптер шпинделя (b).

Совет:

Для металлических маховиков убедитесь, что маховик установлен так, как показано на схеме выше.

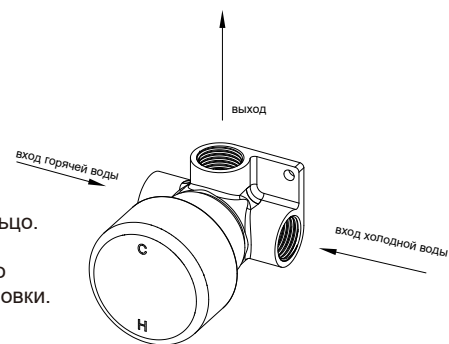

Откройте подачу воды и проверьте все соединения на наличие признаков протечки. Примечание: на маховике отсутствует маркировка горячей и холодной воды.

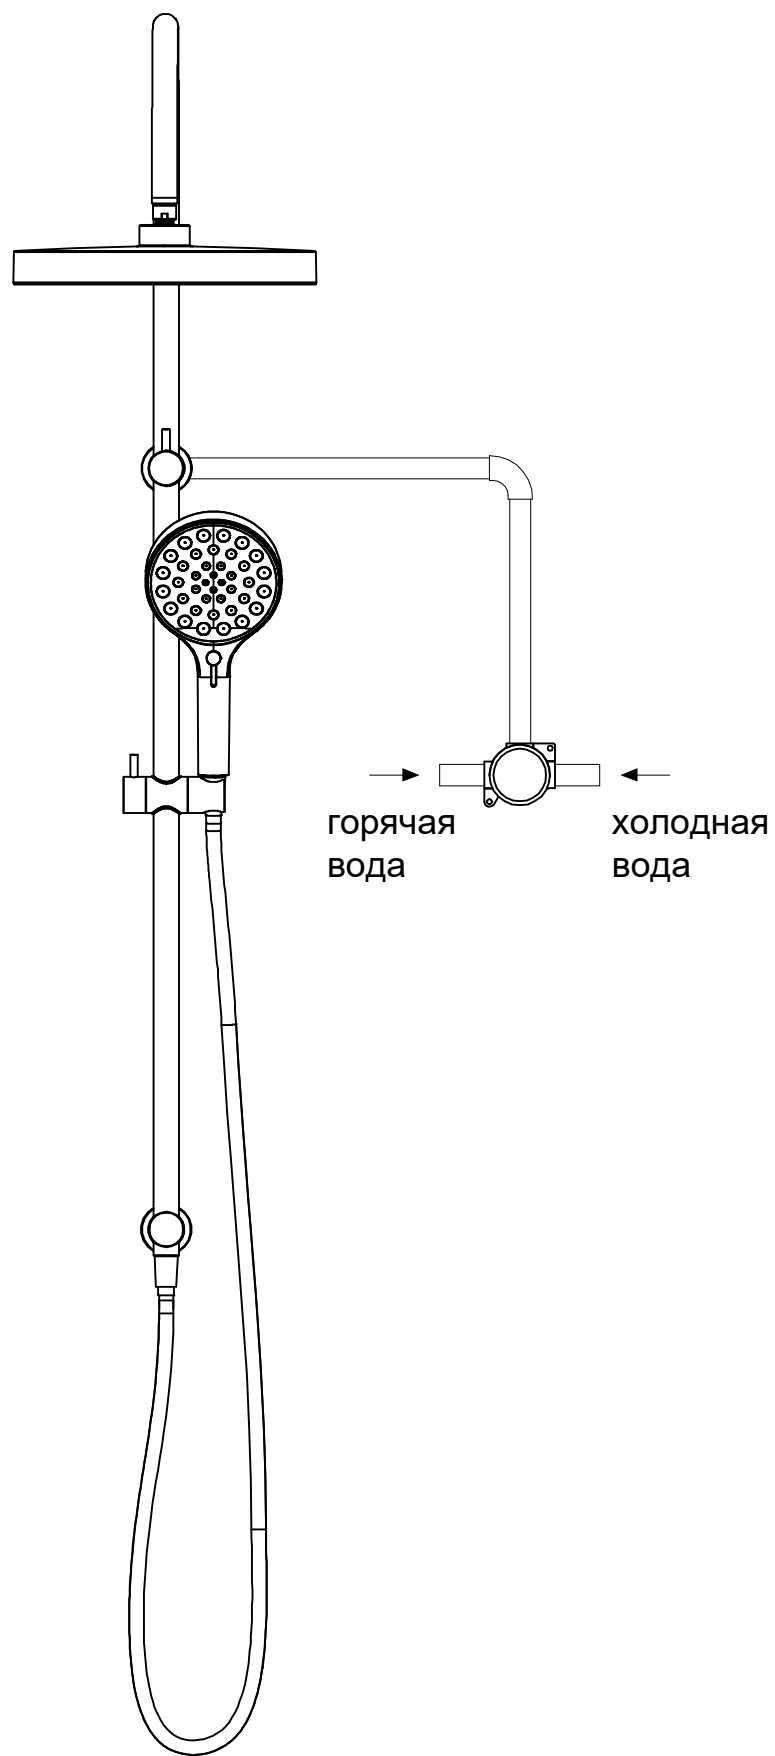

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307
+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02, +7 966 830-69-38
ekb@abber-russia.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia