





Genuine products

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

---


Душевая система встроенная

Арт.: Selene SX-2129

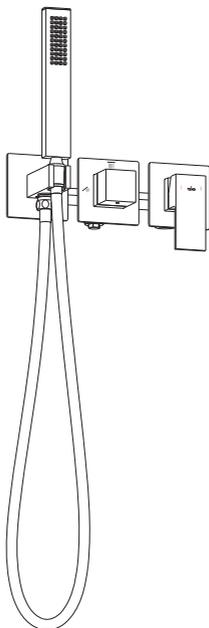


Timo – марка, заслуживающая доверия


# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

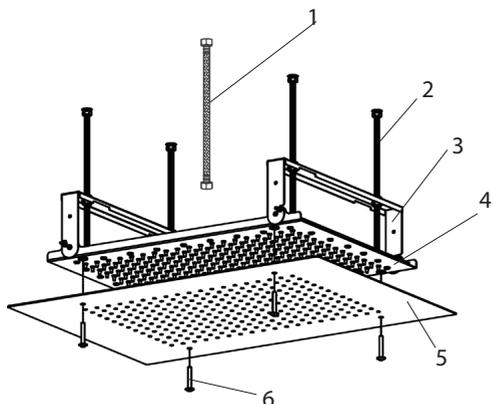

1. Подводка
2. Крепежные винты с гайками
3. Кронштейн
4. Корпус душа
5. Душевая панель
6. Крепежные винты
7. Встраиваемый блок управления душевой системой

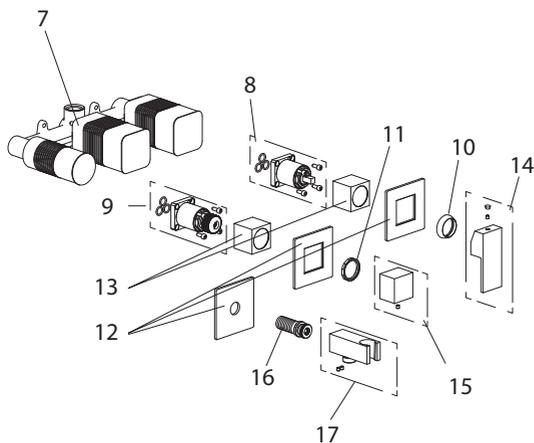

8. Картридж смесителя
9. Дивертор
10. Декоративная крышка картриджа
11. Гайка
12. Декоративные накладки
- 13 - Декоративные гильзы
- 14 - Ручка управления смесителем
- 15 - Ручка дивертора
- 16 - Соединительная трубка
- 17 - Держатель ручной лейки с подключением шланга

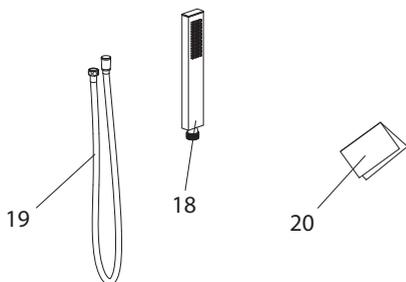

- 18 - Ручная лейка
- 19 - Шланг душа
- 20 - Инструкция

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

**Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!**



Максимальная температура горячей воды – 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ



Установка смесителя скрытого монтажа – весьма сложная процедура.

**Внимательно изучите инструкцию!**

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

- Определите точное место установки встраиваемого блока управления душевой системой. Рекомендуем устанавливать встраиваемый блок на высоту 900-1100 мм от уровня пола.
- Блок управления устанавливается на глубину 60-85 мм от внешней поверхности стены.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж блока управления не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача воды соответствует схеме подключения.
- Промойте впускные трубы перед соединением с встраиваемым блоком.
- Закрепите блок к стене крепежными винтами и соедините с водопроводными трубами.
- Проверьте соединения на герметичность.




**Перед монтажом потолочной лейки убедитесь, что высоты потолка достаточно для ее установки. Минимальное расстояние между лейкой и потолком 260-280 мм. Подводка труб к верхней лейке тропического душа осуществляется до отделки потолка.**

- Определите точное место установки тропического душа и подведите к нему водопроводные трубы от блока управления. Рекомендуем устанавливать тропический душ на высоту 2100-2300 мм от уровня пола.




- Проверьте соединения на герметичность.
- Проверьте работу смесителя до укладки облицовки (плитки).



- После укладки облицовки установите декоративные накладки и прижмите их к стене.
- Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.
- Установите ручки управления смесителем и дивертором, затяните их винтами.
- Установите держатель лейки и подключите к нему шланг душа.
- Прикрутите ручную лейку к шлангу.

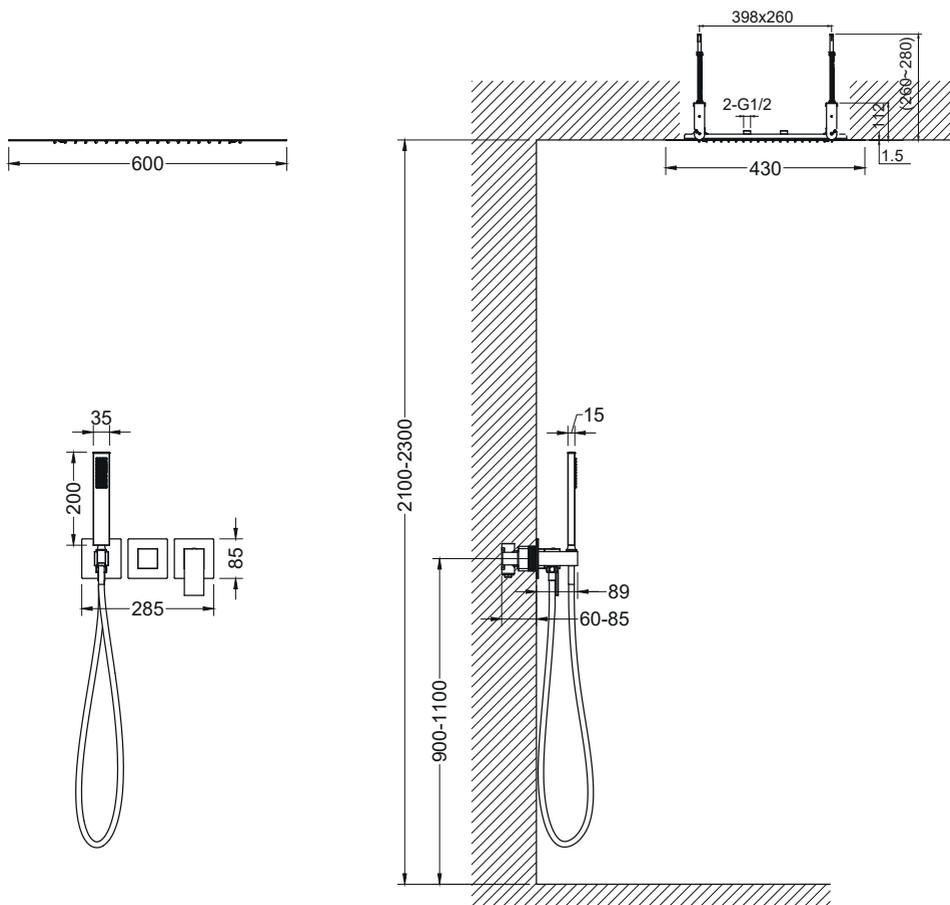


# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

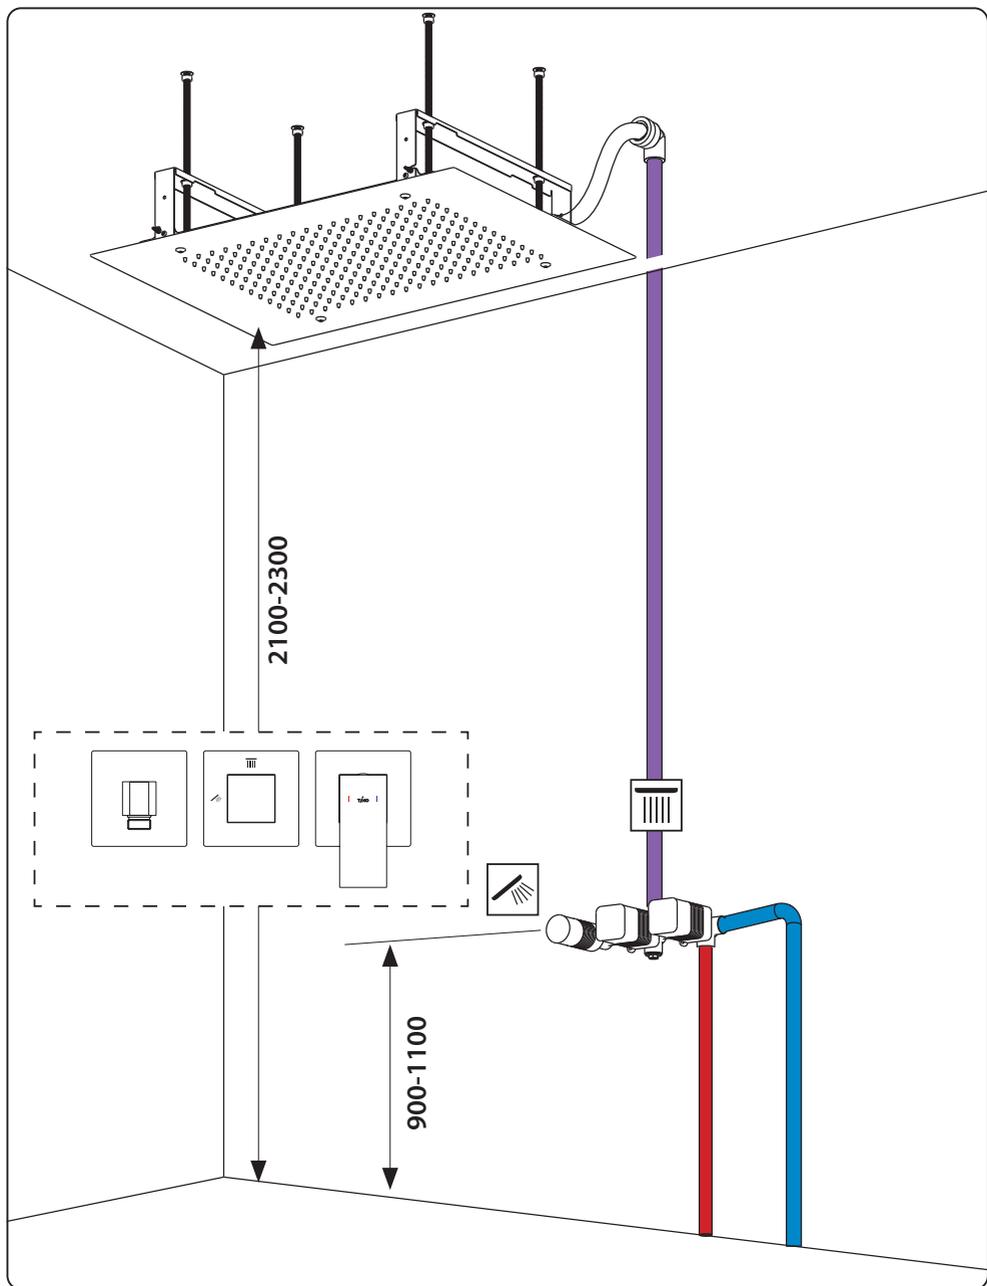


## УСТАНОВКА ВСТРОЕННОГО БЛОКА

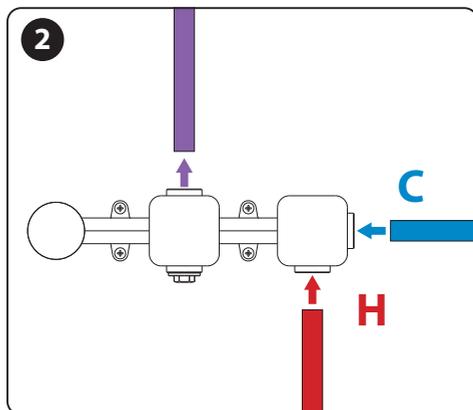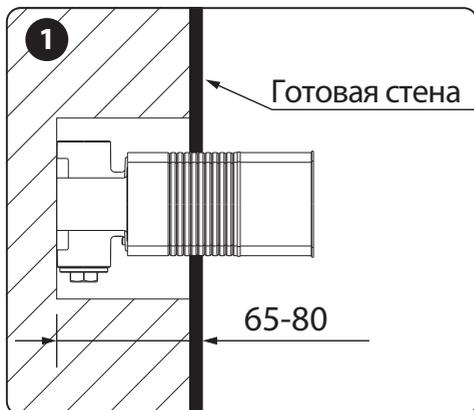


Подсоедините корпус встроенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги, (С) – входное отверстие для холодной воды, а (Н) – входное отверстие для горячей воды.

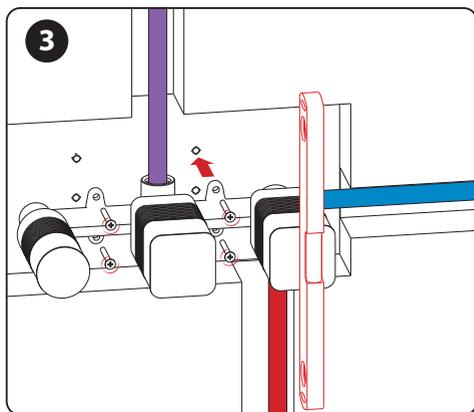

Используя уровень, установите блок на стену и отметьте положение крепежных выступов (x4), просверлите отверстия и прикрепите встроенный блок к стене с помощью винтов и анкеров.

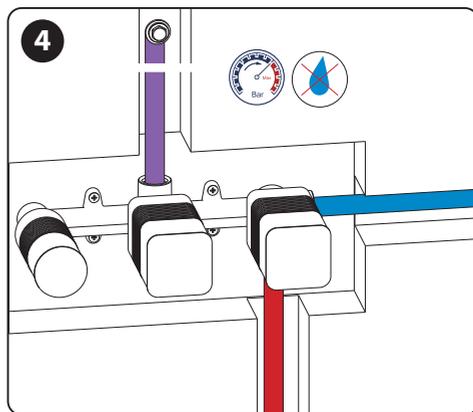

Проверьте все соединения на герметичность.

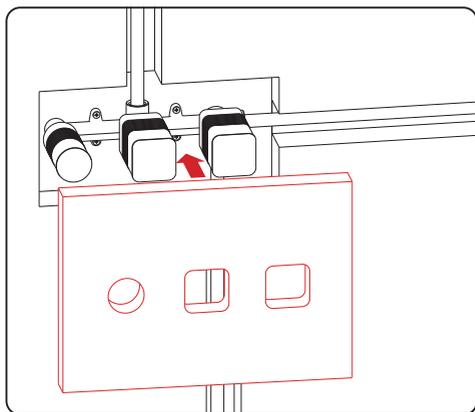


Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку.

Не снимайте защитные крышки до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки.

Извлеките пробку с помощью гаечного ключа, а затем установите соединительную трубку.

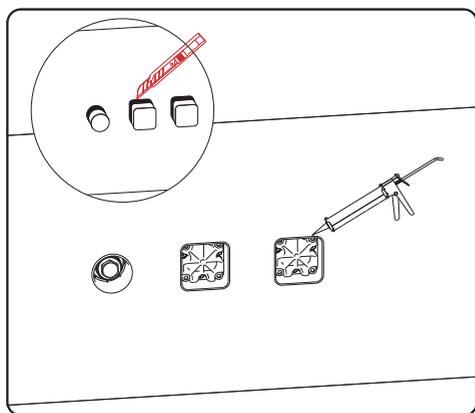


Нанесите силиконовый герметик на заднюю кромку накладки и аккуратно вдавите в нужном положении. Используйте уровень для выравнивания декоративных накладок.

Установите декоративные накладки, в соответствии с символами на лицевой части накладки.

Снимите защитные заглушки картриджа и дивертора (3) с помощью шестигранного ключа. Установите картридж (4) и дивертор (5) и зафиксируйте их винтами на встроенном блоке.

Установите декоративные отражатели.


Установите ручки управления смесителем и дивертором. Зафиксируйте их винтами с помощью шестигранного ключа. Вставьте силиконовые заглушки.

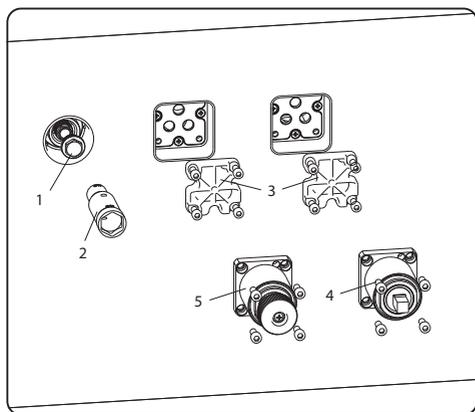

Прикрутите соединительную трубку в резьбовое отверстие и установите держатель для душа.

Прикрутите шланг душа к держателю, а ручную лейку к шлангу.

## УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНОГО ДУША




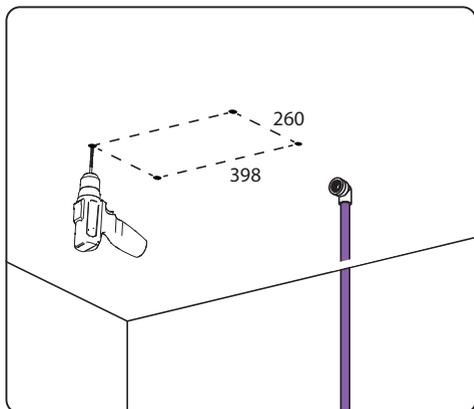


Используйте раму кронштейна в качестве шаблона. Отметьте линию установки карандашом.

Просверлите отверстие диаметром 9,5-10 мм, глубиной 50 мм, затем вставьте дюбель.

Промойте трубу, чтобы мусор не попал внутрь насадки для душа.

Душ с насадкой имеет один водовыпуск G1/2.

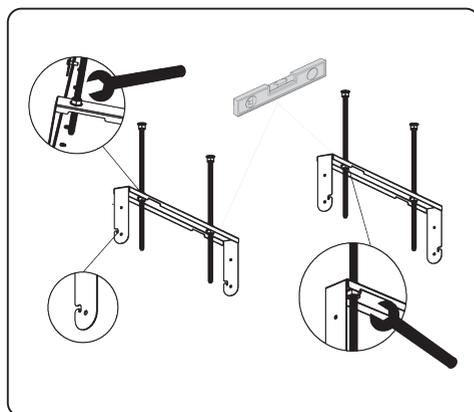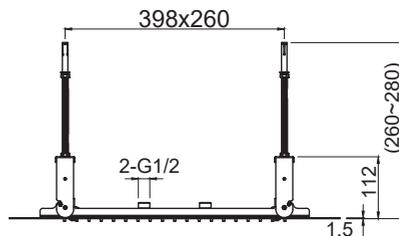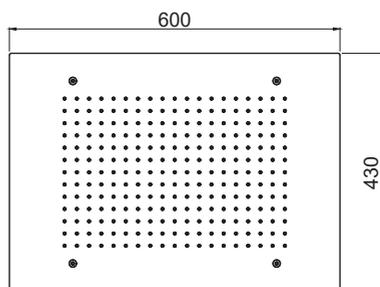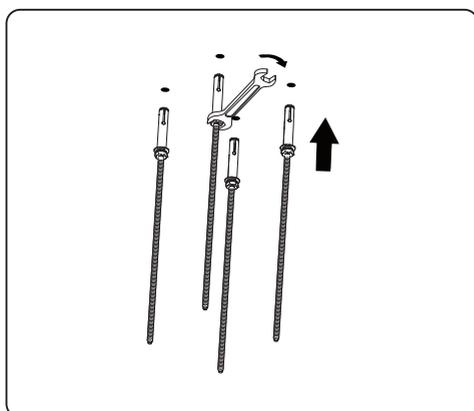


Установите кронштейны для душа, убедитесь, что кронштейны находятся на одном уровне, затем затяните гайки ключом.

В зависимости от различных потолков винт М6 при необходимости может быть обрезан.



Вырез кронштейнов должен быть обращен наружу.

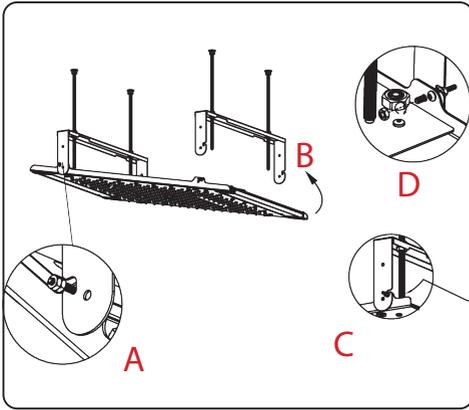


**A:** Поднимите корпус душа к крюку кронштейна для душа.

**B:** Повесьте другую сторону соответственно, убедитесь, что насадка для душа висит устойчиво.


**C:** Отрегулируйте положение кронштейна для душа и вставьте наружный винт в отверстие.

**D:** Затяните внутренний винт M4.

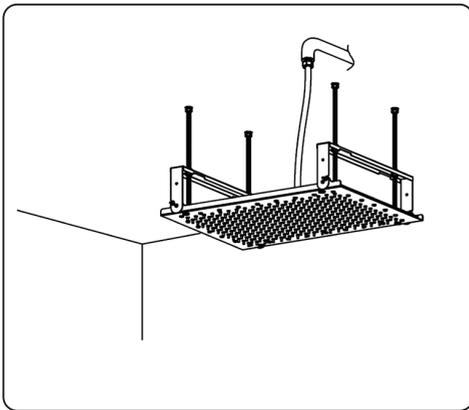

Соедините шлангом трубу встроенного блока с водовыпуском в лейке.

Проверьте соединение на герметичность.

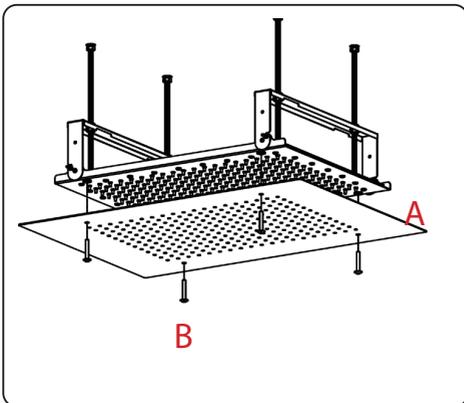


С помощью двух человек поднимите душевую панель:

**A:** Совместите декоративную душевую накладку с отверстиями в корпусе душа.

**B:** Затем затяните винт с помощью гаечного ключа SW 4 мм.




**Не затягивайте винты слишком сильно!**

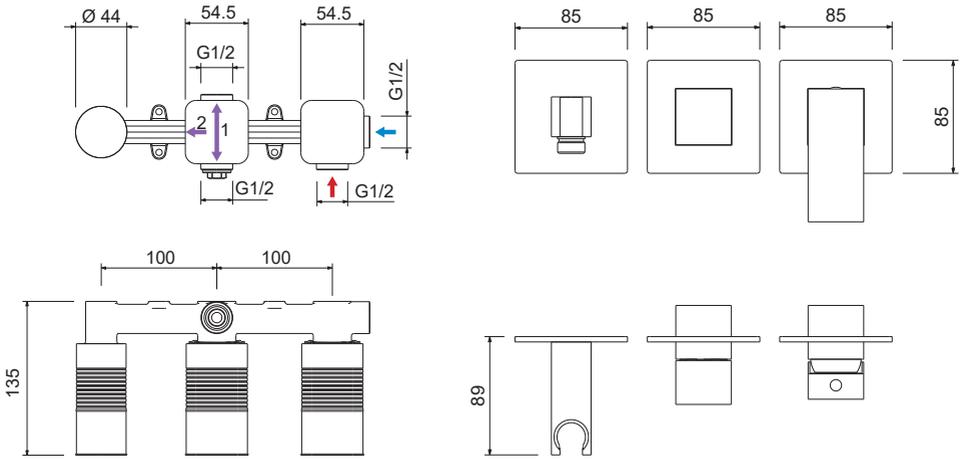

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

## ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

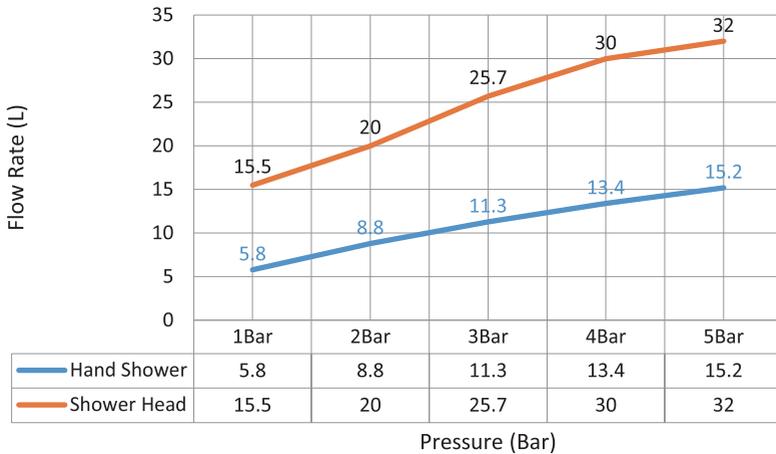

## ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

\_\_\_\_\_»  
«подпись покупателя»

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):  
143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13  
+7 (495) 787-01-28  
www.timotrader.ru  
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

