

abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

НАСТЕННАЯ ПОЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон



а в б б а е в б а в б а е в б

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАСТЕННОЙ ПОЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: Настенная полка из нержавеющей стали

МОДЕЛЬ/РАЗМЕР: AN3010/AN3011

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: ≤10 кг (не перегружать)

I. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Основная часть полки из нержавеющей стали ×1
 2. Дюбели/винты ×3 комплекта
 3. Инструкция по установке ×1
 4. Шестигранный ключ ×1
- (фактическая комплектация может отличаться)



II. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Уровень;
2. Карандаш;
3. рулетка;
4. Дрель (или перфоратор для бетонных стен);

III. ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


Шаг 1: Разметка отверстий

Измерьте желаемую высоту на стене и сделайте отметку. Приложите полку к стене и отметьте карандашом места для винтов. Используйте уровень, чтобы убедиться, что отметки находятся на одной горизонтальной линии.

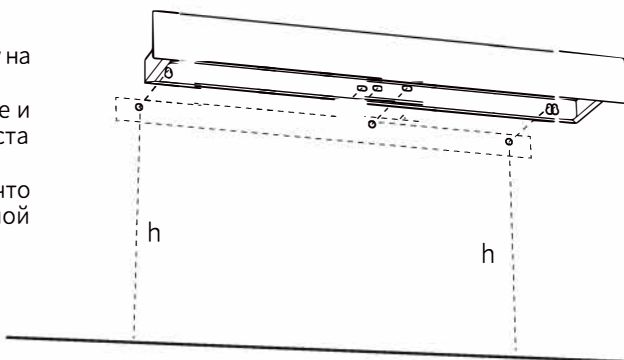


Шаг 2: Сверление отверстий

Подберите сверло, соответствующее диаметру винтов. Просверлите вертикальные отверстия в отмеченных точках. Глубина отверстий должна быть немного больше длины дюбелей.

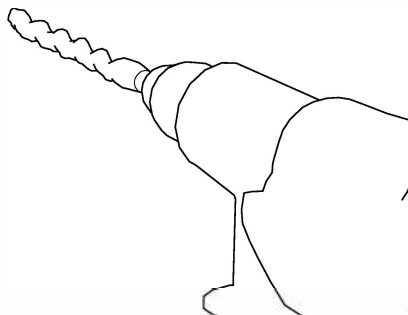


Шаг 3: Крепление дюбели

Вставьте дюбели в отверстия и аккуратно забейте их молотком до уровня стены.

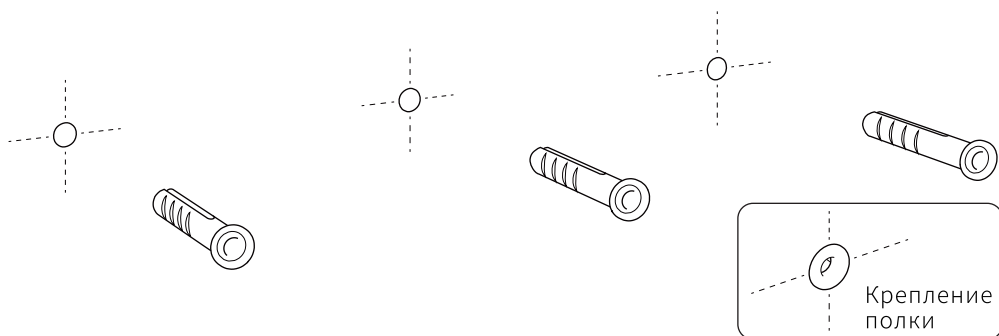


Шаг 4: Оставить зазор

Частично вкрутите винты в левое и правое отверстия (центральное пока не трогайте), оставив около 3 мм между шляпками винтов и стеной для удобного монтажа полки.

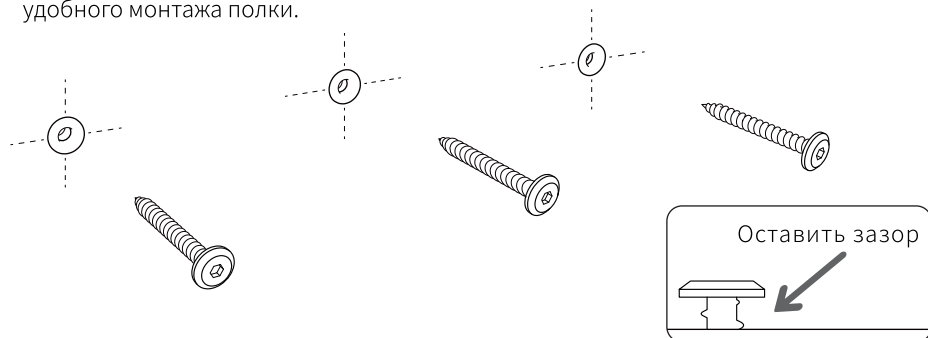


Шаг 5: Нажать для фиксации

Совместите отверстия полки с винтами, надавите вниз и затяните винты.

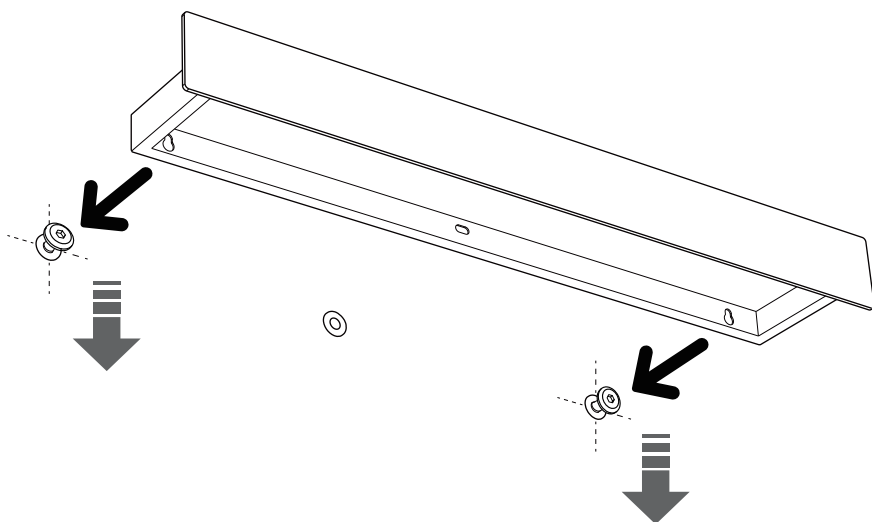

Шаг 6: Тест на стабильность

В конце закрепите центральный винт с помощью шестигранного ключа. Легко потрясите полку, чтобы проверить устойчивость.

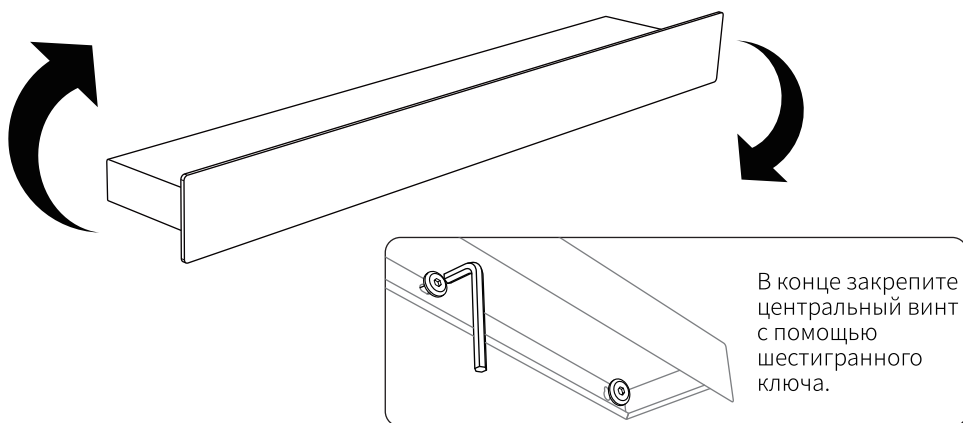

IV. Меры предосторожности

⚠ Предупреждение по безопасности:

Подходит только для твердых стен (бетон, кирпич). Для гипсокартона используйте специальные анкеры.

Не превышайте максимальную нагрузку и избегайте ударов по полке.

Регулярно проверяйте, не ослабли ли винты (рекомендуется каждые 6 месяцев).

Уход и очистка:

Протирайте мягкой тканью с нейтральным моющим средством.

Не используйте металлические губки, чтобы не поцарапать поверхность.

В условиях повышенной влажности сразу вытирайте полку насухо, чтобы избежать образования налета.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 5 лет
Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)